

EVO II



Guide rapide d'utilisation


11/2024

Introduction

La télécommande EVO II permet la copie et/ou la programmation des télécommandes HCS Rolling Code (rolling code) avec une fréquence de 433,920 MHz et une modulation OOK.

Chaque bouton de la télécommande émet un bouton chaîne différent (voir image).
La télécommande dispose également d'un bouton caché à l'arrière.

Cet appareil est compatible avec Kaptia Klever et autres dupicateurs.

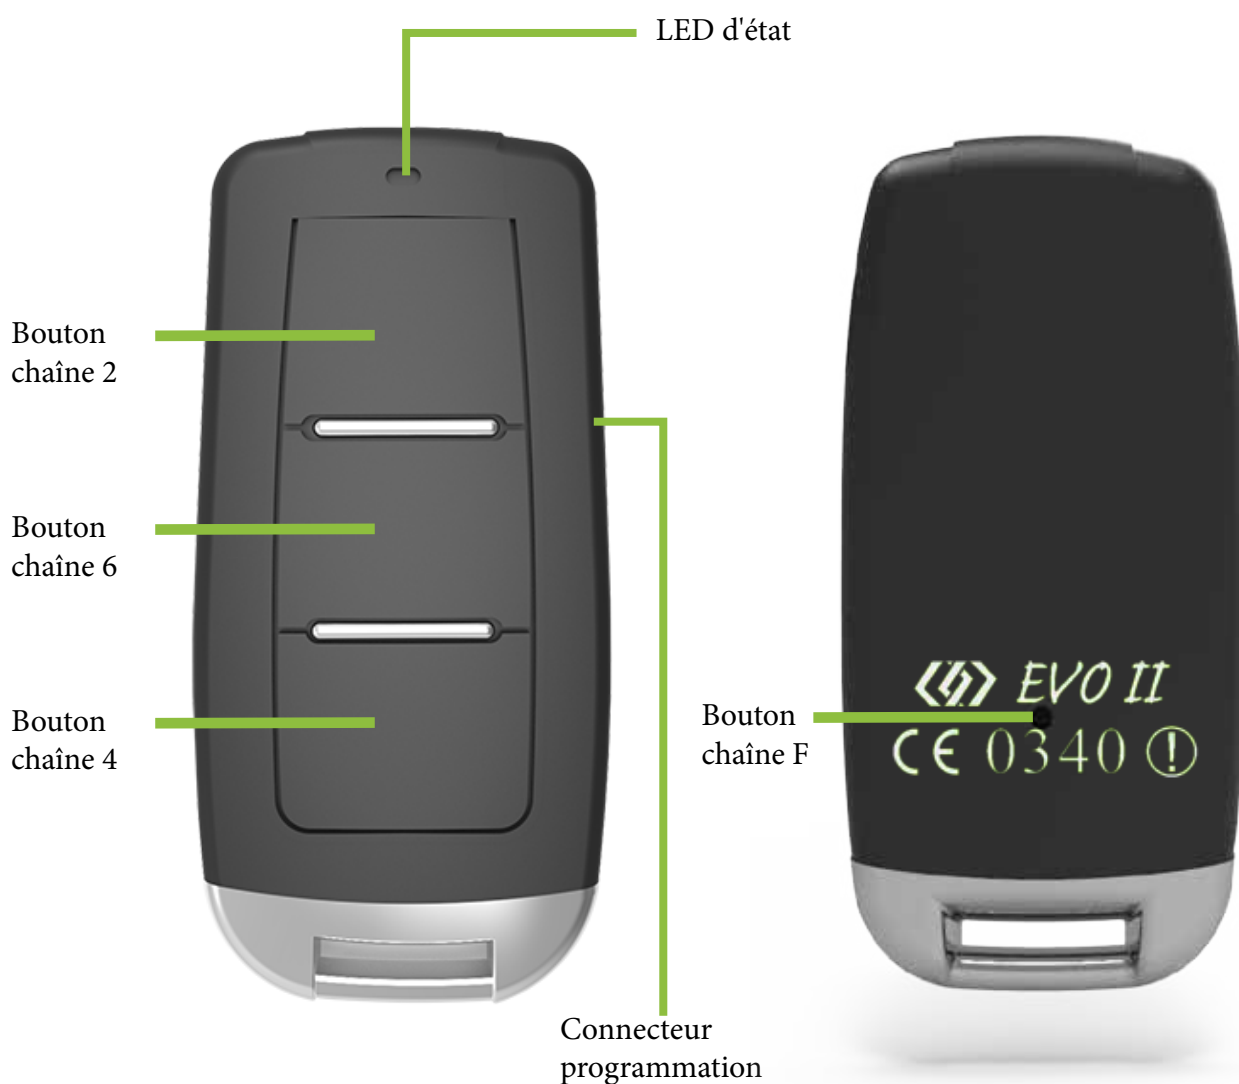

Opération


Pour programmer la télécommande, il faut la connecter au câble micro USB du duplicateur Kaptia Klever. L'application vous guidera à travers toutes les étapes nécessaires jusqu'à ce que la programmation soit terminée.

LED lumineux

La LED de l'appareil signale les situations suivantes :

La LED clignote régulièrement lorsque le bouton est enfoncé	Le code est transmis normalement
La LED clignote lentement	La batterie est presque vide (selon les paramètres)

Paramètres des boutons chaînes

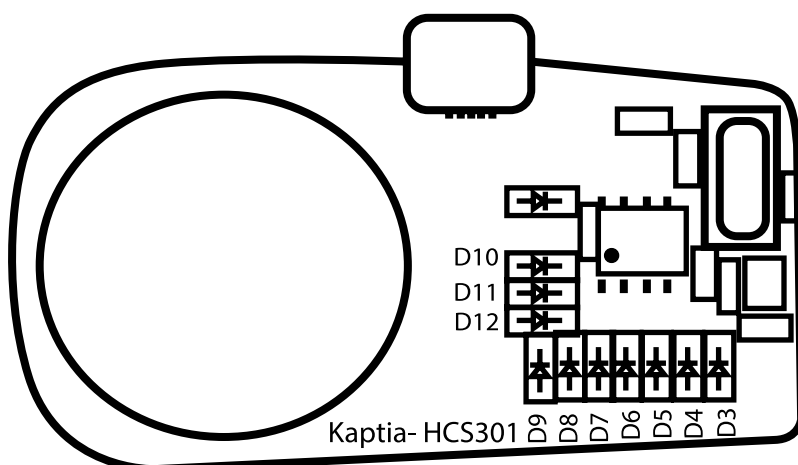

Les canaux pour chaque bouton peuvent être obtenus en suivant les tableaux suivants. Pour chaque combinaison, les diodes marquées du symbole ☒ doivent être soudées et celles qui ne sont pas marquées doivent être retirées. Les chaînes surlignées en jaune sont les chaînes fournies par défaut avec la télécommande.

Bouton inférieur avant

Bouton supérieur sur le devant

Ce bouton transmettra toujours le canal **2**

Bouton central sur le devant

Chaîne	D11	D12
2	☒	
4		☒
6	☒	☒

Chaîne	D4	D6	D7	D9
1	☒			
2				☒
3	☒			☒
4			☒	
5	☒		☒	
6			☒	☒
7	☒		☒	☒
8		☒		
9	☒	☒		
A		☒		☒
B	☒	☒		☒
C		☒	☒	
D	☒	☒	☒	
E		☒	☒	☒
F	☒	☒	☒	☒

Bouton caché

Chaîne	D3	D5	D8	D10
1	☒			
2				☒
3	☒			☒
4			☒	
5	☒		☒	
6			☒	☒
7	☒		☒	☒
8		☒		
9	☒	☒		
A		☒		☒
B	☒	☒		☒
C		☒	☒	
D	☒	☒	☒	
E		☒	☒	☒
F	☒	☒	☒	☒

Remplacement de la batterie

Cette télécommande fonctionne avec 2 piles NON RECHARGEABLES de type CR2016.

Pour les remplacer, vous devez faire levier sur l'encoche du côté droit avec une pièce de monnaie ou un objet similaire jusqu'à ce qu'elle s'ouvre.

Une fois ouverte, les piles usagées doivent être retirées du support de piles et remplacées par des neuves du même type, en respectant la polarité.

Encoche latérale



Caractéristiques techniques

Codes compatibles	Codes tournants HCS
Fréquence de fonctionnement	433.920 MHz
Numéro de boutons	3
Numéro maximum de codes	1
Portée	< 100 mètres
Couleur du LED d'état	Bleu
Batterie	2 x 3V (type CR2016)
Système compatible	Kaptia Klever et autres dupicateurs
Possibilité de mise à jour:	Non

Important : Le connecteur de programmation ne doit être utilisé que pour programmer l'appareil. L'utilisation de ce connecteur à d'autres fins peut endommager l'appareil.