

FF II



Guide rapide d'utilisation


09/2024

Introduction

La commande FF permet la copie ou la programmation de commandes à code fixe avec une fréquence de 433,920 MHz

Chaque bouton peut être configuré indépendamment, de sorte que chacun d'eux puisse avoir des codes différents.

Cet appareil est compatible avec Klever et autres dupicateurs et permet de copier la plupart des codes fixes à fréquence 433 du marché.

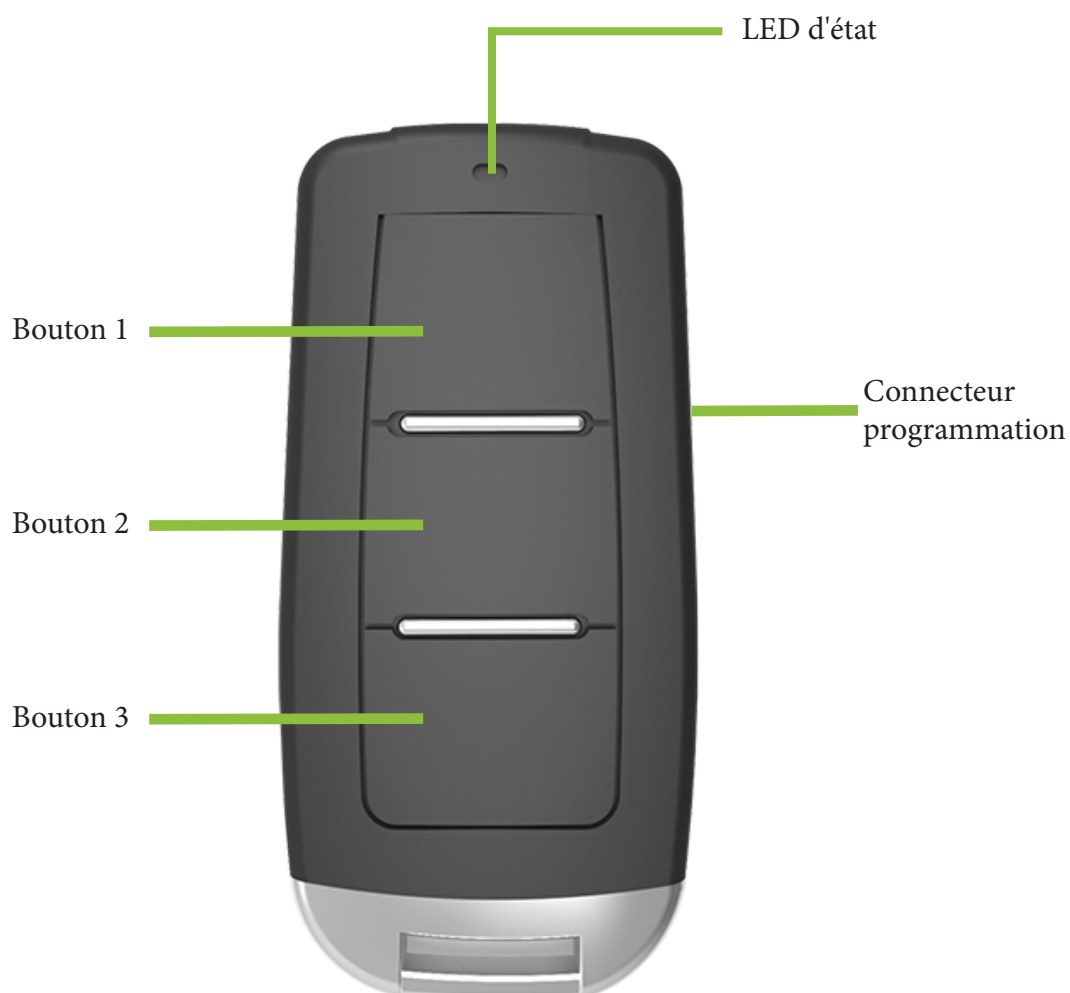

Opération

Pour programmer la télécommande, il faut la connecter au câble micro USB du duplicateur Kaptia Klever. L'application vous guidera à travers toutes les étapes nécessaires jusqu'à ce que la programmation soit terminée.

LED lumineux

La LED de l'appareil signale les situations suivantes :

La LED clignote régulièrement lorsque le bouton est enfoncé	Le code est transmis normalement
La LED reste fixe pendant la programmation	La télécommande attend que le bouton à programmer soit sélectionné
La LED clignote 3 fois pendant la programmation	Le contrôleur a terminé le processus de programmation

Remplacement de la batterie

Cette télécommande fonctionne avec 2 piles NON RECHARGEABLES de type CR2016.

Pour les remplacer, vous devez faire levier sur l'encoche du côté droit avec une pièce de monnaie ou un objet similaire jusqu'à ce qu'elle s'ouvre.

Une fois ouverte, les piles usagées doivent être retirées du support de piles et remplacées par des neuves du même type, en respectant la polarité.

Encoche latérale



Caractéristiques techniques

Codes compatibles	Codes fixes
Fréquence de fonctionnement	433.920 MHz
Numéro de boutons	3
Numéro maximum de codes	3
Portée	< 100 mètres
Couleur du LED d'état	Rouge
Batterie	2 x 3V (type CR2016)
Système compatible	Kaptia Klever et autres duplicateurs
Possibilité de mise à jour	Non

Important : Le connecteur de programmation doit uniquement être utilisé pour programmer la télécommande. L'utilisation de ce connecteur à d'autres fins pourrait l'endommager.