

EV^d



Guide rapide d'utilisation


09/2024

Introduction

La nouvelle commande à fréquence digitale FV (FV ^d) permet la copie et/ou la programmation de commandes à code fixe avec des fréquences comprises entre 240 et 434 MHz.

Chaque bouton peut être configuré indépendamment, de sorte que la télécommande puisse avoir simultanément différents codes à différentes fréquences.

Cet appareil est compatible avec le système Kaptia Klever et permet la copie de la plupart des codes fixes du marché.

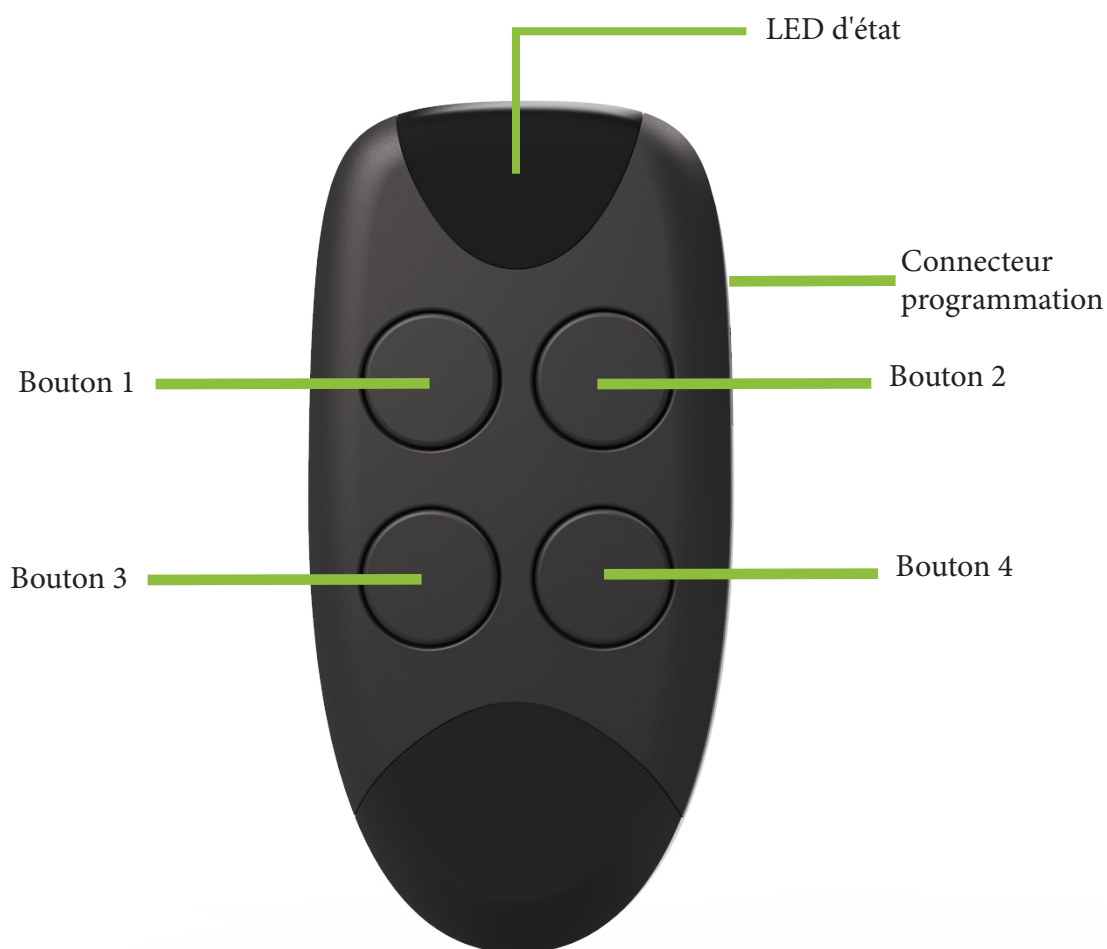

Opération

Pour programmer la télécommande, il faut la connecter au câble micro USB du duplicateur Kaptia Klever. L'application vous guidera à travers toutes les étapes nécessaires jusqu'à ce que la programmation soit terminée.

LED lumineux

La LED de l'appareil signale les situations suivantes :

La LED clignote régulièrement lorsque le bouton est enfoncé	Le code est transmis normalement
La led clignote 2 fois	Le bouton n'est pas programmé
La LED clignote 5 fois	Consultez Kaptia
La led clignote 3 fois	La batterie est faible. La batterie doit être remplacée.

Remplacement de la batterie

Cette télécommande fonctionne avec 1 pile NON RECHARGEABLE de type CR2032.

Pour le remplacer, vous devez retirer la vis arrière puis faire glisser un objet rigide le long de la fente pour libérer l'ensemble du capot arrière.

Une fois ouverte, la pile usagée doit être retirée du support de pile et remplacée par une neuve du même type, en respectant la polarité.



Caractéristiques techniques

Codes compatibles	Codes fixes
Fréquence de fonctionnement	240 - 434 MHz
Numéro de boutons	4
Numéro maximum de codes	4
Portée	< 100 mètres
Couleur du LED d'état	Rouge
Batterie	1 x 3 V (type CR2032)
Système compatible	Kaptia Klever
Possibilité de mise à jour	Oui

Important : Le connecteur de programmation ne doit être utilisé que pour programmer l'appareil. L'utilisation de ce connecteur à d'autres fins peut endommager l'appareil.