


Kard

Guide rapide d'utilisation




09/2024

CONEXIONS:


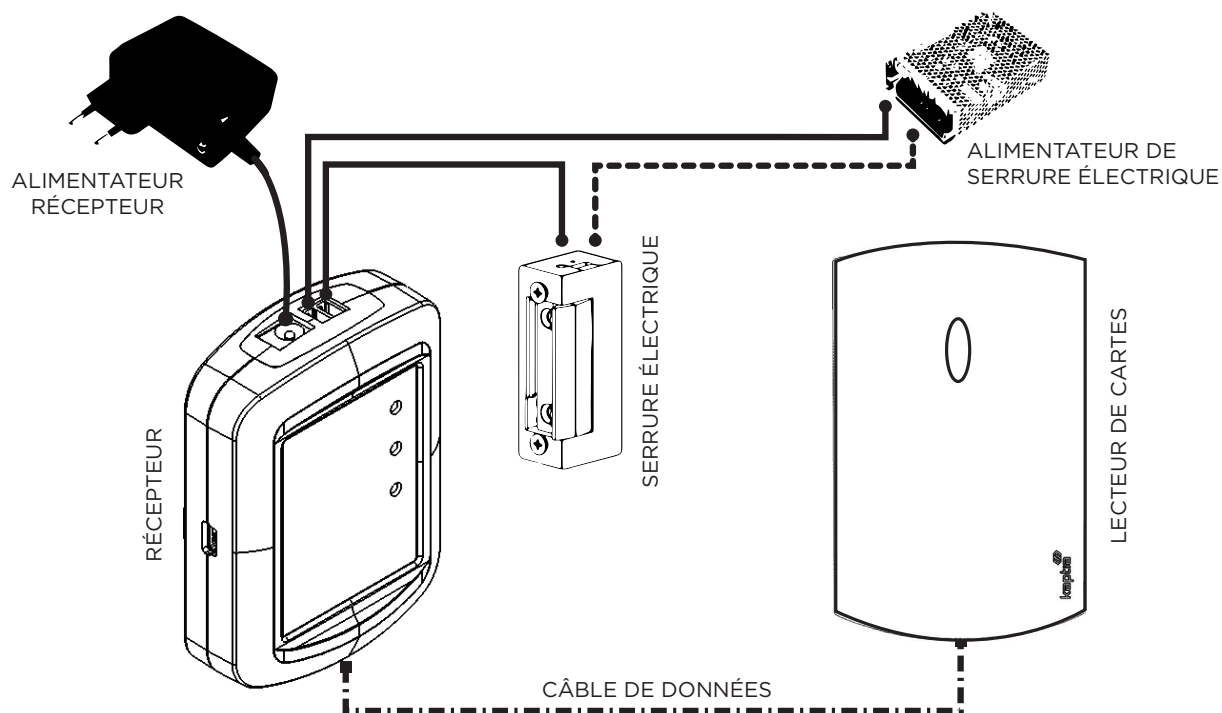


INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

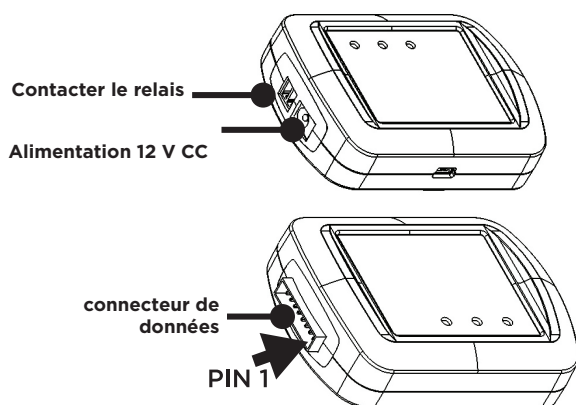

Remarque : Le câble de données relie le récepteur au lecteur

Câble recommandé :
Paire torsadée UTP CAT5E

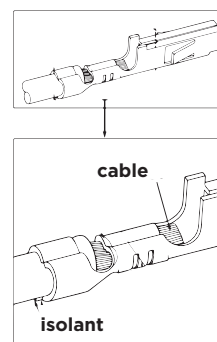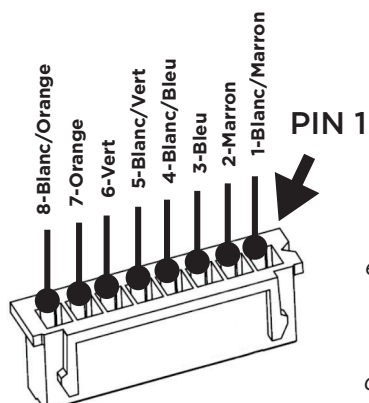

1- Dénudez le câble et sertissez-le comme indiqué sur la figure ci-dessus.
2- Insérez la borne dans le connecteur en suivant le bon ordre

Vérifications

1 - Lors de la mise sous tension du récepteur, un cycle d'autodiagnostic est effectué. La LED « statut » restera allumée pendant une courte période puis s'éteindra. Si la LED clignote pendant la mise sous tension, cela signifie que le récepteur n'est pas correctement programmé ou qu'il a détecté une anomalie. Réessayez l'opération et si le problème persiste, contactez Kaptia.

2 - Lorsque vous connecterez le lecteur et, une fois le système alimenté, il émettra un bip et la LED commencera à clignoter. Si la communication entre le lecteur et le récepteur est correcte, la LED du lecteur clignotera en bleu. Si la communication n'a pas été possible, la LED clignotera en rouge jusqu'à ce que la communication soit rétablie. Si cela ne se produit pas, cela signifie qu'il y a un problème avec le câble de données, soit en raison d'une mauvaise connexion, soit d'une erreur dans le code couleur du câble.

Gestion des installations

Les tâches de gestion des utilisateurs et la programmation des cartes/tags sont effectuées via l'application Key.

Cartes et tags

Cet appareil accepte les cartes et tags Mifare préalablement encodés par Kaptia.



Caractéristiques techniques

Alimentation:	12V DC
Absorption:	<200 mA (les deux appareils)
Fréquence:	13.56MHz - ISO 14443A
Contact de relais (valeurs maximales) :	220VDC / 250VAC - 2A
Compatible avec :	Key
Possibilité de mise à jour:	Non
Dimensions:	Récepteur (79x60x25) Lecteur (118x77x22)