



Guide rapide d'utilisation

ver B6F19 | 09/2024

Interface utilisateur

L'interface utilisateur de l'appareil Kaptia *Klever* se compose de deux parties :

- Un panneau d'interaction, dans lequel l'utilisateur peut allumer et éteindre l'appareil, ainsi que connecter et déconnecter l'interface Bluetooth® pour la connexion avec les appareils mobiles.
- Une zone de transmission, dans laquelle sera placé l'émetteur à analyser.

Panneau d'interaction



Zone de transmission

Figure 1 : Kaptia *Klever*

Panneau d'interaction

Le panneau d'interaction se compose de boutons et d'indicateurs lumineux qui indiquent divers états et fonctions.

- 1 - **LED d'état de la batterie** : Indique si le processus de charge est en cours (rouge) ou terminé (vert).
- 2 - **LED de fonctionnement** : Indique si l'appareil fonctionne, ainsi que d'autres fonctions décrites dans le manuel d'utilisation.
- 3 - **LED radio Bluetooth** : Indique si la radio est disponible (LED clignotante) ou si un appareil a été connecté (LED fixe).
- 4 - **Bouton On/Off** : Connecter et déconnecter l'appareil
- 5 - **Bouton de connexion Bluetooth** : Connecter et déconnecter la radio Bluetooth®

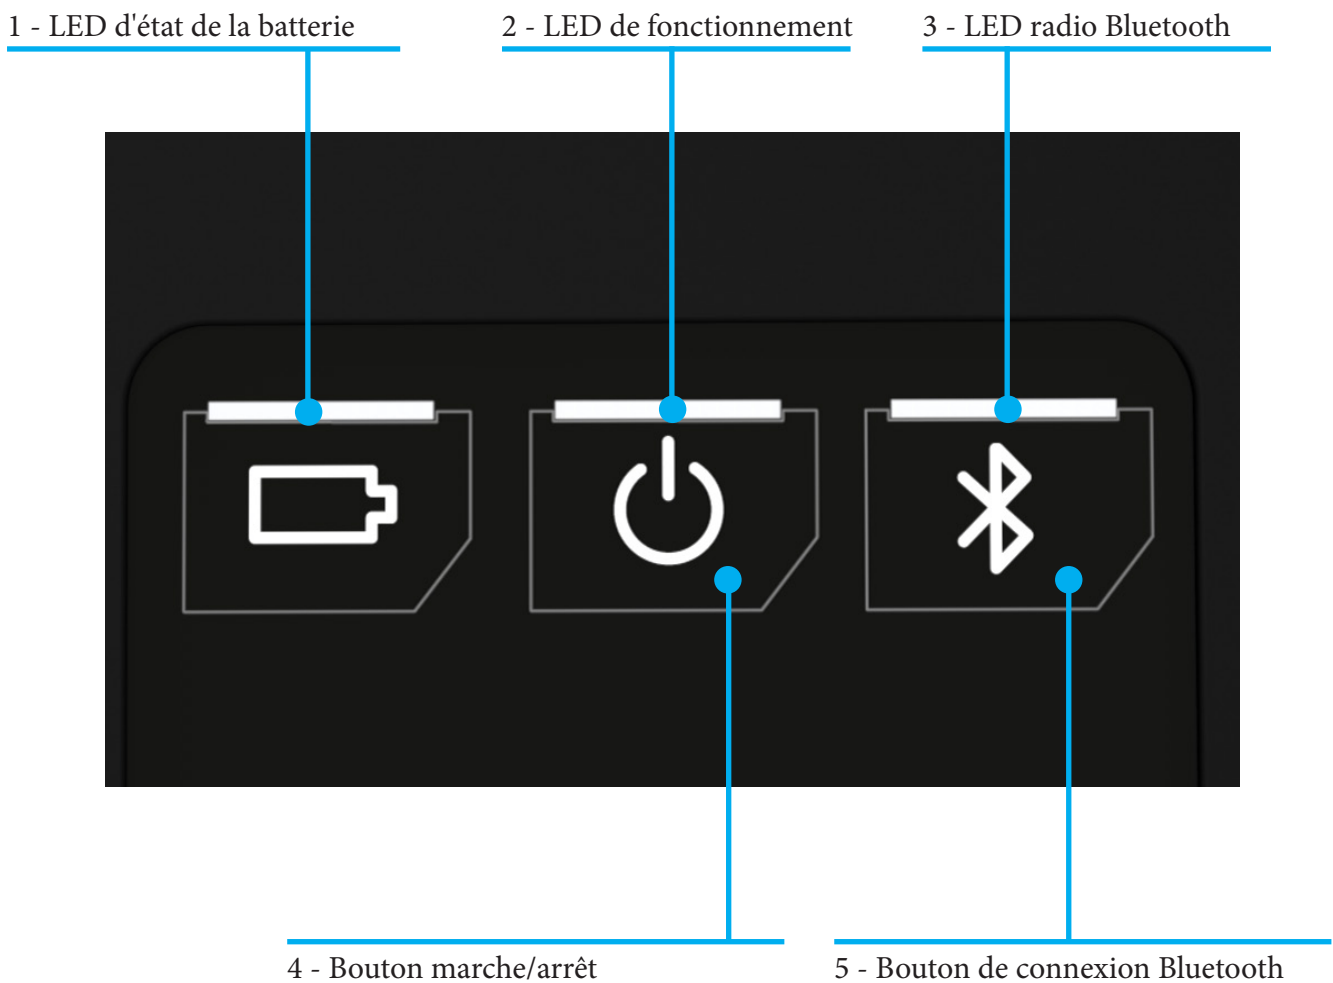


Figure 2 : Panneau d'interaction

Panneau de connexion

Le panneau de connexion sert de lien entre le PC et l'appareil, ainsi que d'interface pour connecter l'appareil à différents périphériques. La liaison avec le PC se fait via une connexion USB via le câble A et la liaison avec les périphériques via le câble B. (Voir figure 3).



Figure 3 : Connexions

Connexion avec les appareils

Kaptia Klever peut être utilisé aussi bien depuis un PC doté d'un port de communication USB que depuis un appareil Android® via Bluetooth®.

- Connexion avec PC :

1. Téléchargez le logiciel depuis www.kaptia.com

2. Installer le logiciel et les drivers

3. Connectez la console au port USB du PC et appuyez sur le bouton d'alimentation.


Assurez-vous que la radio Bluetooth® est désactivée.

3. Une fois tous les logiciels installés, lancez l'application et suivez les étapes indiquées. Si vous n'avez pas de nom d'utilisateur, vous devez vous inscrire dans le menu « S'inscrire ».

- Connexion avec un appareil mobile via Bluetooth® :

1. Allumez l'appareil et connectez la radio Bluetooth® en appuyant sur le bouton de droite (FIG. 2). La LED bleue commencera à clignoter à intervalles réguliers.

2, Téléchargez l'application **Kaptia Klever** depuis Google Play et exécutez-le. Cela activera automatiquement la radio Bluetooth® de votre appareil, recherchera la console et s'y connectera. Quant à l'application PC, suivez les étapes indiquées.

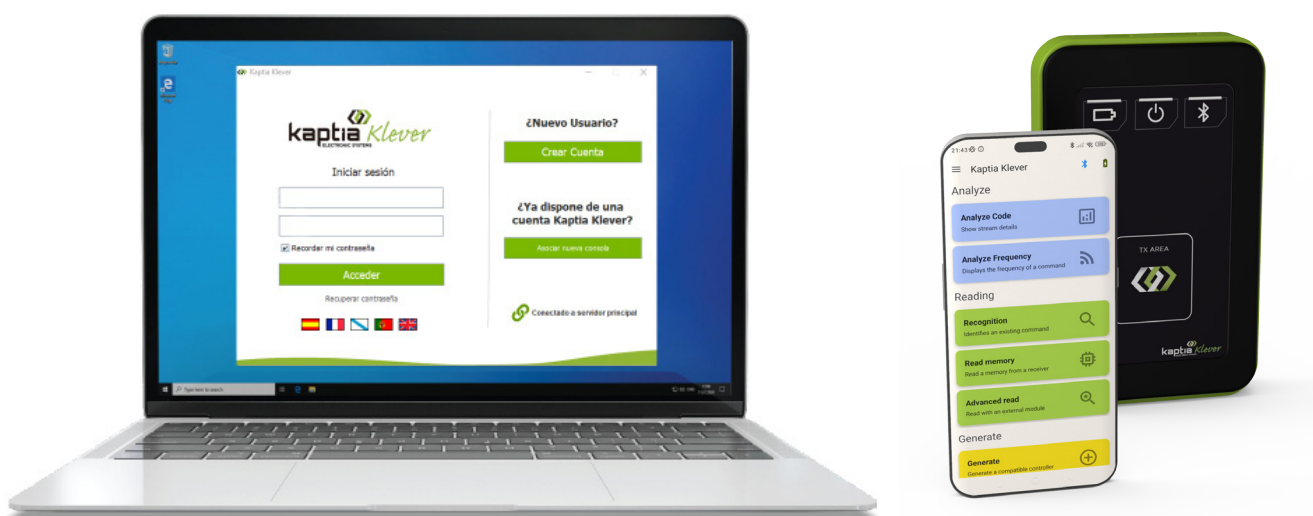

Mode d'emploi

- 1 - Effectuez les étapes de la section 4, le cas échéant.
- 2 - Accédez à l'application avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 3 - Sélectionnez l'action à effectuer et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

Analyser une télécommande

L'appareil dispose d'une zone de transmission (voir figure 1) dans laquelle doit être placé l'émetteur à analyser. La transmission dans cette zone devrait être suffisante, même si dans certains cas, il peut être nécessaire de se déplacer autour de cette zone pour obtenir une lecture optimale. Au moment de démarrer le processus de lecture, il est conseillé d'attendre que la LED de fonctionnement (voir figure 2) commence à clignoter.

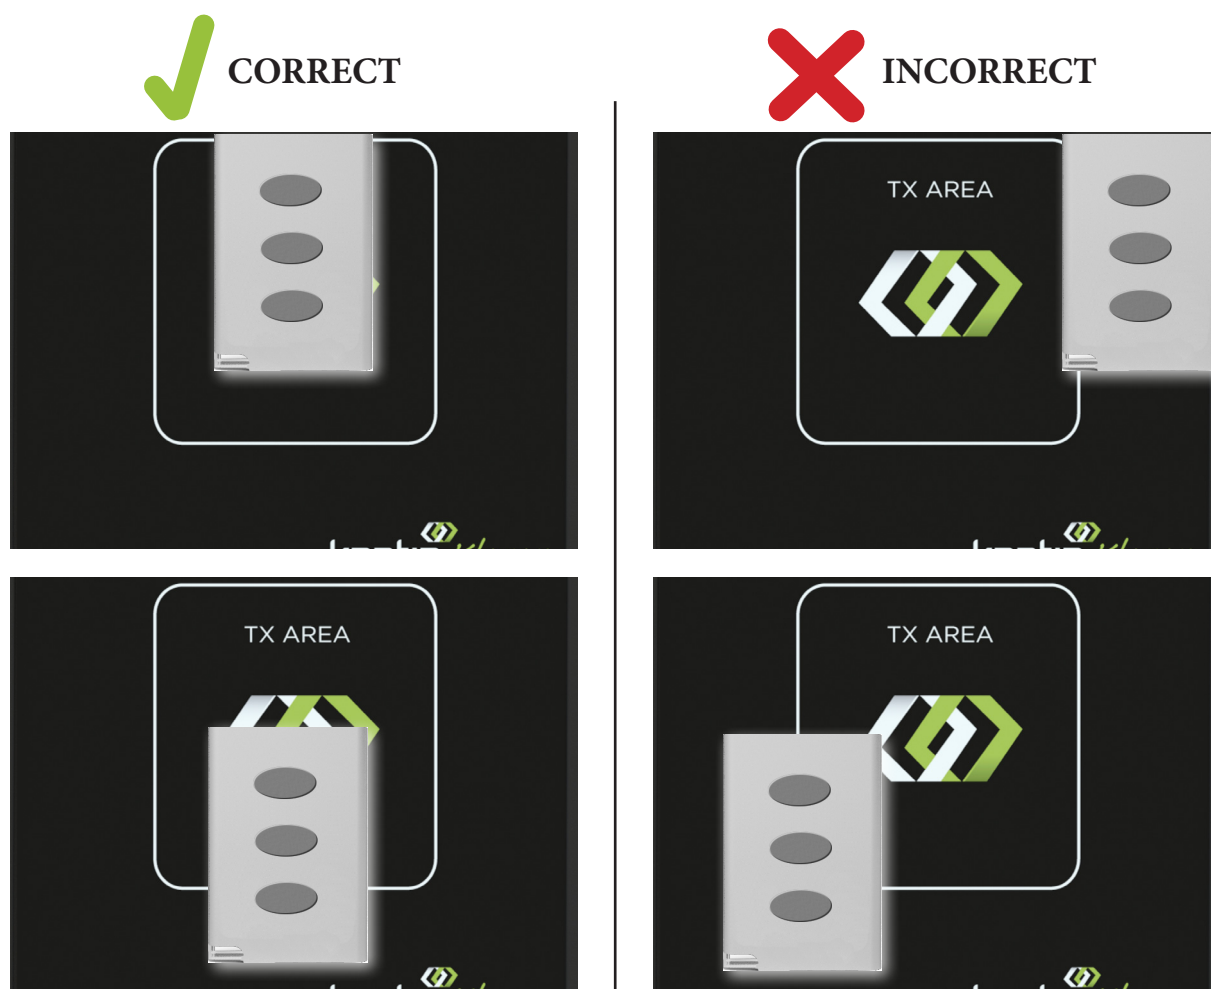


Figure 4 : Exemples de placement des émetteurs à analyser

Programmer une télécommande

Pour programmer une commande, une fois l'original analysé, ou si vous souhaitez en générer une à partir du menu « Générer », vous devez suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.

En règle générale, pour les nouveaux modèles de télécommande il vous suffira de la connecter lorsque l'application l'indiquera et d'attendre quelques secondes.

Pour les anciennes télécommandes (FF ou FV), vous devrez appuyer sur le bouton que vous souhaitez programmer. Pour ce faire, l'application vous donnera des instructions sur le moment où le faire, vous n'aurez donc qu'à suivre les instructions qui apparaissent à l'écran.

Utiliser un module externe

Ce dispositif permet la connexion de modules auxiliaires, ce qui permet de lire et d'écrire des mémoires dans les récepteurs ou de fournir des modes de lecture avancés pour les commandes avec d'autres types de modulation radio.

Mise à jour de l'appareil

L'appareil **KaptiaKlever** dispose d'un système qui permet la mise à jour de son firmware interne.

Parfois, il est possible que l'appareil soit mis à jour en raison de l'existence d'une nouvelle version disponible. Dans ce cas, la LED d'état de la batterie (verte) et la LED Bluetooth commenceront à clignoter. Dans ce mode, l'appareil est en mode mise à jour.

Pour des raisons de sécurité, une fois le processus de mise à jour lancé, il ne doit pas être interrompu. À la fin du processus, l'appareil reviendra à son état normal.

Cet appareil ne peut être mis à jour qu'à partir d'un PC.

Remarque : En fonction de la version de votre matériel, ce processus peut différer légèrement de ce qui est décrit ci-dessus.

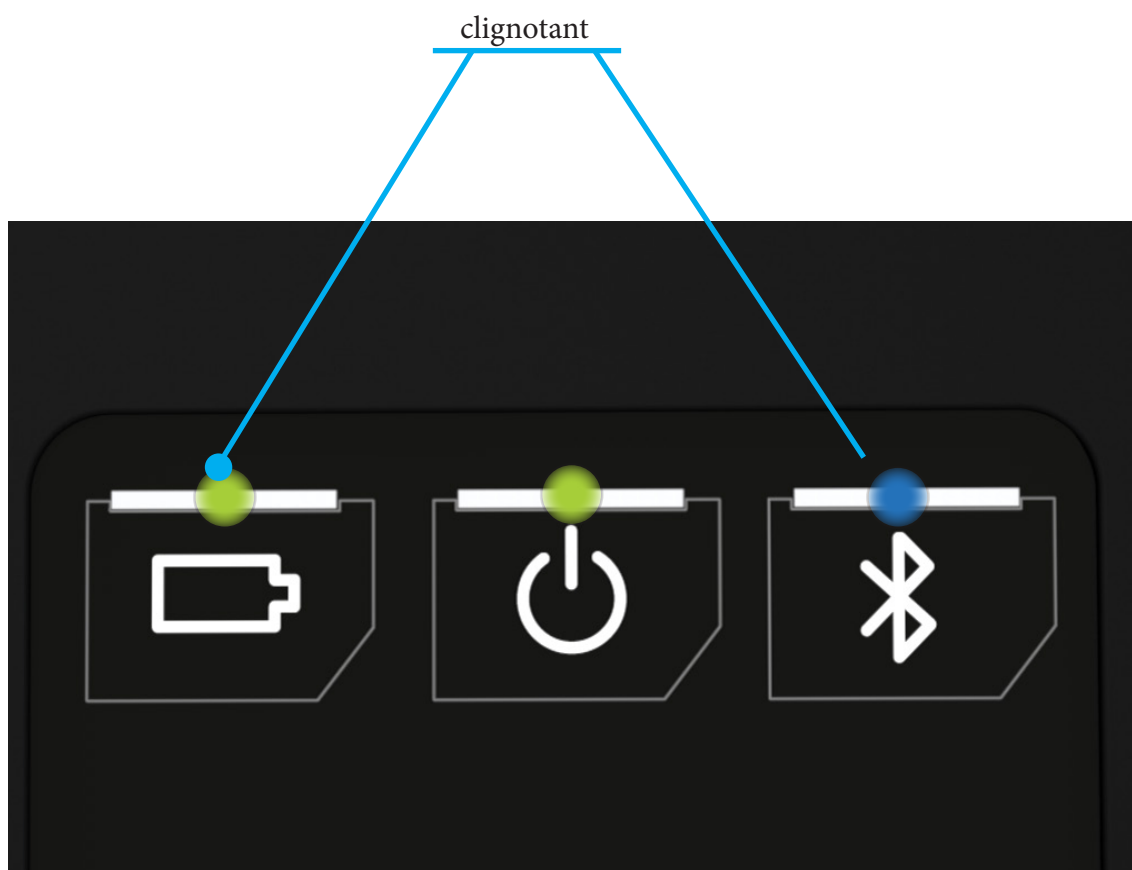


Figure 5 : Mode de mise à jour du firmware

Solution aux problèmes courants

Problème	Solution
La LED rouge d'état de la batterie clignote toutes les quelques secondes	La batterie est faible. Chargez la batterie.
L'appareil s'allume, la LED d'état de la batterie clignote en rouge puis s'éteint	La batterie est déchargée. Chargez la batterie.
L'application PC ne peut pas communiquer avec l'appareil.	Vérifiez que l'appareil est allumé et correctement connecté et que le voyant Bluetooth n'est pas allumé (fixe ou clignotant).
L'application mobile ne peut pas communiquer avec l'appareil	Vérifiez que l'appareil est allumé et que le voyant Bluetooth® est allumé.
L'appareil ne reconnaît aucune télécommande connectée.	N'appuyez sur aucun bouton sauf si l'application vous le demande. Assurez-vous que la télécommande dispose d'une pile et qu'elle n'est pas déchargée.
L'appareil n'émet pas de son lors de l'analyse de certains émetteurs	Certains émetteurs peuvent ne pas pouvoir être analysés, l'appareil n'émettra donc aucun son.
La LED Bluetooth® ne clignote pas régulièrement	Si le LED Bluetooth® clignote plusieurs fois puis reste éteint, il y a une erreur avec la radio Bluetooth®. Contactez-nous.

Pour tout autre problème, contactez-nous.

Remarques importantes

Cette notice contient des informations de sécurité importantes. Avant de commencer l'installation des composants, il est important de lire toutes les informations qu'ils contiennent. Veuillez conserver ce manuel en toute sécurité pour une utilisation future.

En raison des dangers pouvant survenir lors de l'installation et de l'utilisation de Kaptia Klever, l'installation doit être réalisée dans le strict respect de ce manuel, des dispositions et réglementations en vigueur pour assurer une sécurité maximale. Ce chapitre fournit des détails sur les avertissements généraux. D'autres avertissements plus spécifiques sont détaillés dans chaque chapitre de ce manuel lorsque cela est nécessaire.

Pour plus d'informations et de directives, visitez www.kaptia.com.

- Toute utilisation ou fonctionnement du Kaptia Klever non expressément prévu dans cette notice n'est pas autorisée. Une utilisation incorrecte peut provoquer des dommages et des blessures.
- Ne branchez pas de périphériques qui ne sont pas conçus pour être utilisés avec cet appareil. Cela pourrait endommager le matériel ou les appareils qui y sont connectés.
- Ne modifiez aucun composant sauf indication contraire dans cette notice. Des opérations de ce type peuvent provoquer des dysfonctionnements. Kaptia Systems décline toute responsabilité pour les dommages résultant de produits modifiés.
- N'éteignez pas la console pendant que vous l'utilisez.
- La console Kaptia Klever est dotée d'un système de déconnexion automatique. Vérifiez que la console est allumée avant de lancer l'application.
- Les matériaux d'emballage de Kaptia Klever doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.
- En cas d'apparition d'un dysfonctionnement ne pouvant être résolu à l'aide des informations fournies dans cette notice, veuillez consulter le service client Kaptia.

Caractéristiques techniques

Kaptia Systems, afin d'améliorer ses produits, se réserve le droit de modifier ses caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis.

Dans tous les cas, le fabricant garantit sa fonctionnalité et son adéquation à l'usage auquel il est destiné.

Les caractéristiques techniques se réfèrent à une température ambiante de 20° C.

Dimensions:

160x98x32mm

Poids:

340 g (batterie incluse)

Alimentation:

5V DC

Batterie : Lithium-ion

3.7V - 2400mAh

Port de communication PC :

USB 2.0

Port de communication de l'appareil mobile :

Bluetooth 2.0

Gamme de détection de fréquence :

20 - 900MHz

Firmware évolutif

Indicateur de charge de la batterie

Mise hors tension automatique