

Multi II 433



Guide rapide d'utilisation


09/2024

Introduction

Les modèles Multi II permettent la copie ou la programmation de la plupart des télécommandes à code fixe et roulant de notre catalogue.

Cette télécommande a été conçue pour pouvoir copier différents types de codes (fixes et évolutifs) dont les fréquences sont 433 MHz sur une même télécommande. Grâce à ses mises à jour périodiques, de nouvelles compatibilités sont introduites à distance dans ces appareils, ce qui évite les retours, et réduit le *stock*.

Cet appareil est compatible avec le système Kaptia Klever.

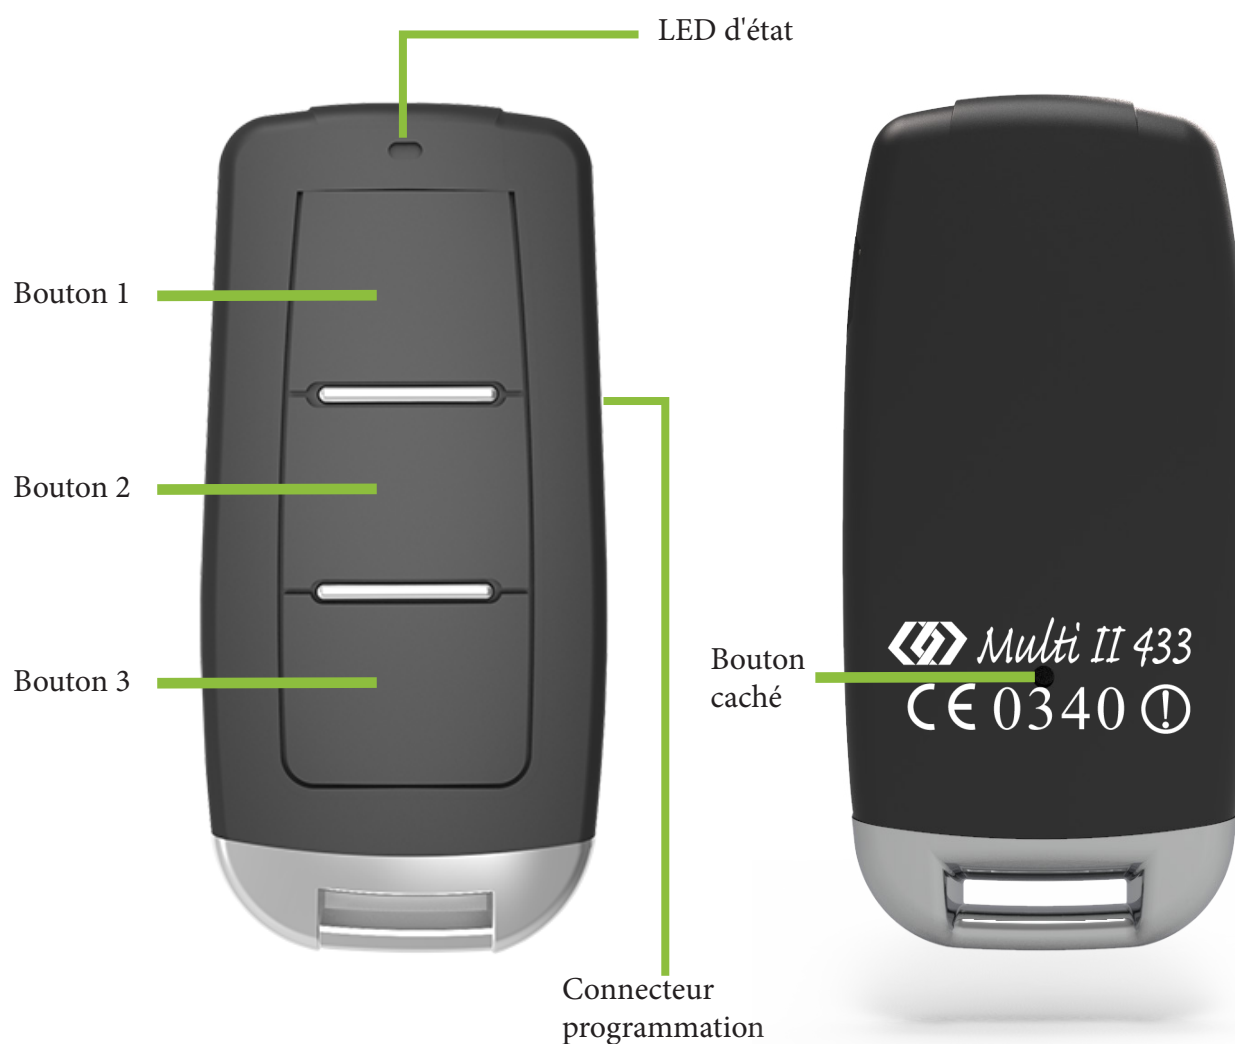


Opération

Pour programmer la télécommande, il faut la connecter au câble micro USB du duplicateur Kaptia Klever. L'application vous guidera à travers toutes les étapes nécessaires jusqu'à ce que la programmation soit terminée.

Fonctionnalités avancées

Cette télécommande permet des combinaisons de boutons, qui peuvent être programmées pour augmenter le nombre de codes sur la même télécommande. Pour transmettre ces codes, il faut appuyer simultanément sur les boutons indiqués (voir image).

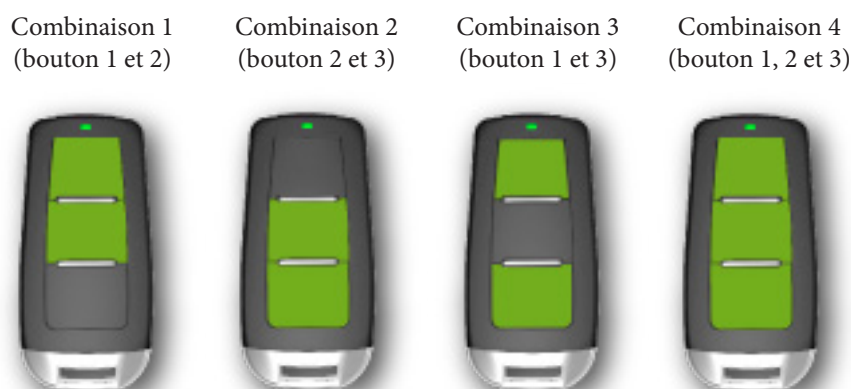

Bouton caché

Ce bouton sera utilisé pour l'ouverture par radio dans les modèles de télécommande qui le permettent. Pour cela, appuyez sur le bouton arrière puis appuyez sur le bouton avant (ou combinaison) correspondant à la commande souhaitée pendant que la LED (verte) clignote.

LED lumineux

La LED de l'appareil signale les situations suivantes :

La LED clignote régulièrement en vert lorsque le bouton est enfoncé	Le code est transmis normalement
La LED clignote une fois en rouge lorsque vous appuyez sur un bouton	Le bouton enfoncé n'est pas programmé
La LED clignote 3 fois en rouge à la fin d'une transmission	La batterie est faible. La batterie doit être remplacée.
La LED verte clignote toutes les secondes après avoir appuyé sur le bouton arrière	Il attend que l'utilisateur appuie sur l'un des boutons/combinaison pour accéder au mode d'ouverture de la programmation

Remplacement de la batterie

Cette télécommande fonctionne avec 1 pile NON RECHARGEABLE de type CR2032.

Pour les remplacer, vous devez faire levier sur l'encoche du côté droit avec une pièce de monnaie ou un objet similaire jusqu'à ce qu'elle s'ouvre.

Une fois ouverte, les piles usagées doivent être retirées du support de piles et remplacées par des neuves du même type, en respectant la polarité.

Encoche latérale



Caractéristiques techniques

Codes compatibles	Codes fixes et évolutifs (voir liste de compatibilité)
Fréquence de fonctionnement	433 MHz
Numéro de boutons	3
Numéro maximum de codes	7 (permet les combinaisons)
Portée	< 100 mètres
Couleur du LED d'état	Vert / Rouge
Batterie	1 x 3 V (type CR2032)
Système compatible	Kaptia Klever / Key
Possibilité de mise à jour	Oui

Important : Le connecteur de programmation ne doit être utilisé que pour programmer l'appareil. L'utilisation de ce connecteur à d'autres fins peut endommager l'appareil.