


Rx Plug

250 / 500 / 1000
versión 020A

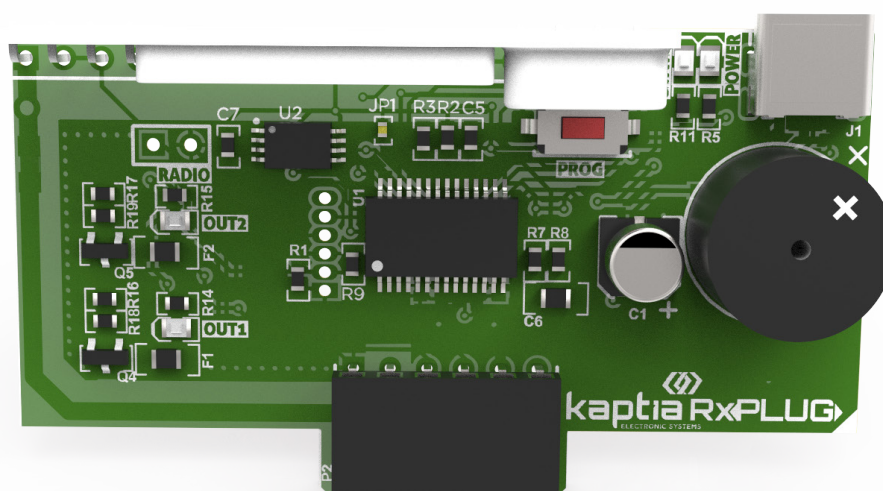

Guide rapide d'utilisation

09/2024

Introduction

Les récepteurs RxPlug sont des récepteurs enfichables superhétérodynes avec une fréquence de 433,920 MHz. Ils peuvent être utilisés pour contrôler l'accès aux garages communautaires et aux portes privées.

Il existe 2 versions de cet appareil :

- Modèle FIX
- Modèle KODE

Le modèle FIX (opération non gérée) permet l'utilisation de télécommandes de type HCS*. Pour ce faire, ils seront enregistrés selon la procédure décrite en page 3.

Le modèle KODE (opération gérée) vous permet de gérer les utilisateurs via l'application Key.


* Ne prend pas en charge les télécommandes de type mutancode

Compatible avec les boîtiers de contrôle suivants :

Cuadro de control
Quadro de manobras
Cadre
Control panel



ERREKA
JCM
PUJOL

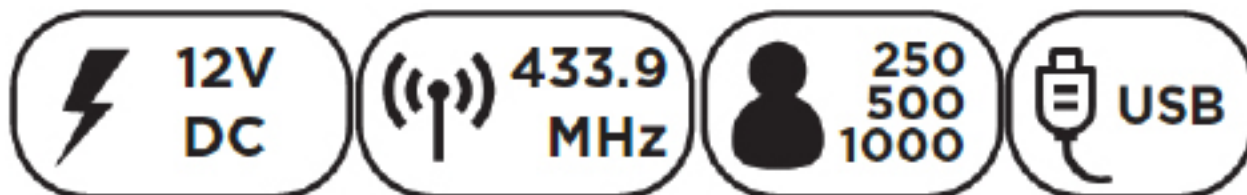

Fonctionnement (version FIX)

INSCRIPTION DES ÉMETTEURS :

(1) : Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que le récepteur émette un bip et que la LED d'état
l'état s'allume.

(2) : Appuyez sur le bouton de la télécommande pour vous inscrire jusqu'à ce que le récepteur émette un long bip. Si le récepteur émet 1 bip court, cela signifie que l'émetteur est stocké en mémoire. S'il émet 3 bips, cela signifie que la mémoire du récepteur est pleine et qu'il ne peut plus accepter d'émetteurs.

(3) : Attendez qu'il quitte le mode de programmation. Il
Le récepteur émettra un long bip et la LED d'état s'éteindra.

SUPPRESSION COMPLÈTE DE LA MÉMOIRE :

(1) : Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que le récepteur émette 9 ou 10 bips.

(2) : La LED s'éteindra.

(3) : Relâchez immédiatement et appuyez à nouveau sur le bouton en le maintenant enfoncé. Le récepteur émettra une nouvelle série de bips puis plusieurs bips courts, indiquant que la mémoire a été effacée.

(4) : Un long bip est émis. A ce moment, il espère recevoir une nouvelle télécommande.

(5) : Attendez qu'il quitte le mode de programmation. Le récepteur émettra un long bip et la LED d'état s'éteindra.

REMARQUE : Dans la version KODE, le bouton est désactivé par défaut

Caractéristiques techniques

Alimentation:	12/24V AC/DC
Absorption:	<100mA
Interface:	USB 2.0
Fréquence:	433.920 MHz
Modulation:	OOK
Système compatible :	Key (versión KODE)
Possibilité de mise à jour:	Non

Avertissement

Le fabricant n'est pas responsable de tout dommage causé par une utilisation inappropriée de l'appareil. Cet appareil est conforme aux exigences essentielles fixées par la directive 99/05/CE. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Les changements ou modifications non expressément approuvés par le titulaire du certificat de compatibilité aux normes peuvent invalider le droit de l'utilisateur sur l'appareil.