

Receptor Smart


Smart Rx 433 – 31 AutoDel Versión 3.6



Guide rapide d'utilisation

09/2024

Connexions

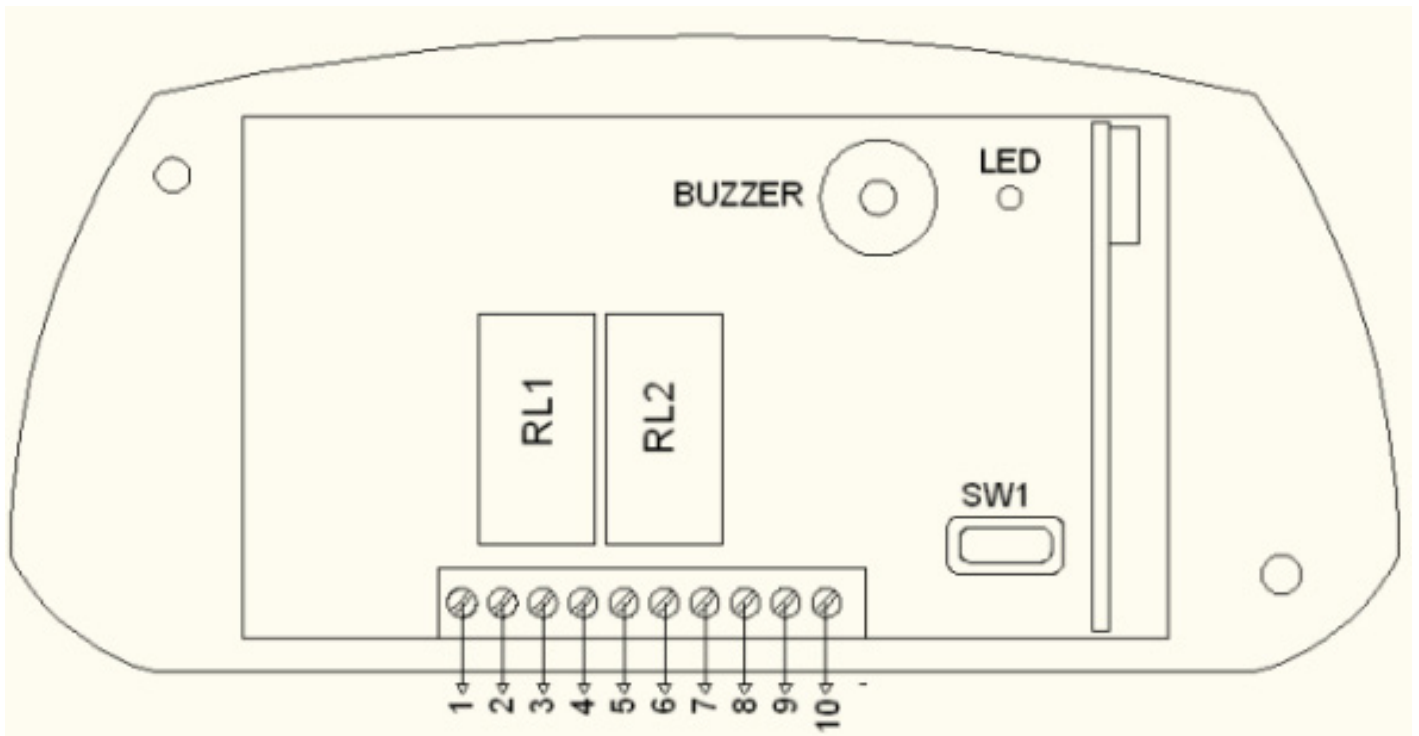

- 1- NO1 RL1
- 2- COM1 RL1
- 3- NC1 RL1
- 4- NO2 RL2
- 5- COM2 RL2
- 6- NC2 RL2
- 7- 12/24 AC/DC
- 8- GND
- 9- GND ANTENA
- 10- ANTENA

CONNEXION

- Alimentation : entrées 7-8
- Relai 1 : contact normalement ouvert NO1-COM1 (NO)
NC1-COM1 contact normalement fermé (NC)
- Relai 2 : contact normalement ouvert NO2-COM2 (NO)
NC2-COM2 contact normalement fermé (NC)

DESCRIPTION

L'équipement électronique Smart RX 433-31 est un récepteur externe à deux canaux, doté d'un système de décodage intégré avec une capacité de stockage pour 31 utilisateurs. Lorsqu'un canal est activé par un émetteur programmé à cet effet, les contacts de relais respectifs agissent en conséquence. aux modes correspondants.

MODE DE FONCTIONNEMENT

Dès réception d'une transmission d'un émetteur valide présent en mémoire, le récepteur active l'un de ses relais (RL1 ou RL2) en fonction du bouton de l'émetteur sélectionné. Le récepteur aura le relai actif tant que l'émetteur sera enfoncé.

ENREGISTREMENTS DES ÉMETTEURS

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton SW1 pendant environ 1 seconde pour ouvrir le mode de programmation. Lorsque cet événement se produit, le récepteur émet un bip aigu (1 x BEEP) et laisse la LED allumée (LED ON).
2. Appuyez sur l'un des boutons de l'émetteur que nous souhaitons enregistrer. Une fois le code de l'émetteur mémorisé, il sera indiqué par l'émission d'un bip (1 x BEEP). Si le code de la télécommande est déjà en mémoire, le récepteur émettra deux bips (2 x BEEP).
3. Si vous souhaitez réenregistrer une autre télécommande, répétez la procédure 2. Sinon, après environ 10 secondes sans réception de transmission, le récepteur quitte le mode programmation en éteignant la LED (LED OFF).

INSCRIPTION DES ÉMETTEURS D'UN UN DÉJÀ ACTIF

Si vous avez une commande déjà activée dans la mémoire du récepteur, pour enregistrer une nouvelle commande il ne sera pas nécessaire d'y accéder physiquement. La procédure sera la suivante :

1. Appuyez sur les deux boutons de l'émetteur activé **PENDANT 4 SECONDES EN CONTINU** jusqu'à ce que vous entendiez un bip court et aigu (1 x BIP)
2. Appuyez sur l'un des boutons de l'émetteur que nous souhaitons enregistrer. Une fois le code de l'émetteur mémorisé, il sera indiqué par l'émission d'un bip (1 x BEEP). Si le code de la télécommande est déjà en mémoire, le récepteur émettra deux bips (2 x BEEP).
3. Si vous souhaitez réenregistrer une autre télécommande, répétez la procédure 2. Sinon, après environ 10 secondes sans réception de transmission, le récepteur quitte le mode programmation en éteignant la LED (LED OFF).

EFFACER LA MÉMOIRE

Si vous souhaitez supprimer toutes les télécommandes présentes dans la mémoire du récepteur, procédez comme suit :

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton SW1 pendant environ 5 secondes. Le récepteur émettra trois bips (3 x BEEP) et la LED clignotera trois fois (LED ON + LED OFF).
2. Le récepteur émettra un cycle composé d'un bip long, d'un silence et d'un nouveau bip long. A ce moment-là, la mémoire du récepteur sera effacée.

SUPPRESSION SIMPLE D'UN SEUL ÉMETTEUR

Si vous souhaitez supprimer une commande présente en mémoire sans avoir à accéder physiquement à la mémoire, nous procéderons de la manière suivante :

1. Appuyez simultanément sur les deux boutons de la télécommande **PENDANT 4 SECONDES EN CONTINU** jusqu'à ce que vous entendiez un bip court et aigu (1 x BIP) (ou appuyez sur le bouton SW1 jusqu'à ce que vous entendiez ledit bip)
2. Nous appuyons sur l'un des boutons de la télécommande ci-dessous et nous entendrons deux bips courts et aigus (2 x BIP). Cela nous indique que la télécommande est en mémoire.
3. Nous appuyons IMMÉDIATEMENT SUR LE MÊME BOUTON DE LA MÊME TÉLÉCOMMANDE de l'étape précédente et nous entendrons un long bip aigu (1 x BEEEEP). La télécommande actuelle a déjà été exécutée.

Consignes de sécurité

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser cet appareil.
- En cas de panne, faire vérifier les appareils qui ne fonctionnent pas par le fabricant.
- N'apportez aucune modification vous-même à l'appareil.

Dernière modification : 26/04/2016

Introduction d'un délai de 4 secondes pour l'ouverture de la programmation à partir d'une commande préalablement enregistrée.

AVERTISSEMENTS

Le fabricant n'est pas responsable de tout dommage causé par une utilisation inappropriée ou inappropriée de l'appareil. Cet appareil est conforme aux exigences essentielles fixées par la directive 99/05/CE.

Le fonctionnement de cet appareil est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Les changements ou modifications non expressément approuvés par le titulaire du certificat de compatibilité aux normes peuvent invalider le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

Caractéristiques techniques

Alimentation:	12/24V AC/DC
Absorption:	<100mA
Fréquence:	433,92 MHz $\pm$ 25KHz
Chargement par contact	AC: 250V 5 A DC: 14V 20 A
Gamme de température	-20° C - +60°C
Mode de fonctionnement des contacts	MONOSTABLE (environ 2 secondes)
Possibilité de mise à jour:	Non