

Unik 3B



Guide rapide d'utilisation

09/2024

Introduction

Le nouveau modèle Unik 3B permet la copie et/ou la programmation de la plupart des télécommandes à code fixe et évolutif de notre catalogue.

Cette télécommande a été conçue pour pouvoir programmer simultanément différents types de codes (fixes et évolutifs), chacun avec sa propre fréquence. Grâce à des mises à jour périodiques, de nouvelles compatibilités sont introduites à distance dans ces appareils, ce qui évite les retours et permet de réduire le *stock*.

Cet appareil est compatible avec le système Kaptia Klever.




Opération

Pour programmer la télécommande, il faut la connecter au câble micro USB du duplicateur Kaptia Klever. L'application vous guidera à travers toutes les étapes nécessaires jusqu'à ce que la programmation soit terminée.

Fonctionnalités avancées

Cette télécommande permet des combinaisons de boutons, qui peuvent être utilisées pour augmenter le nombre de codes sur le même appareil. Pour les transmettre, vous devez appuyer simultanément sur les boutons indiqués (voir image).

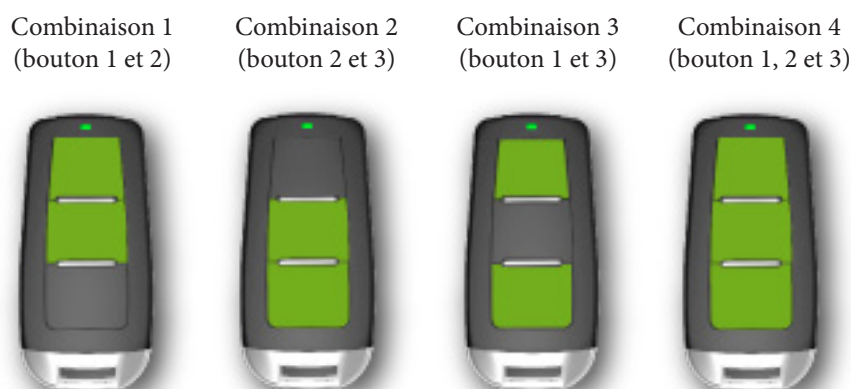

Bouton caché

Ce bouton sera utilisé pour l'ouverture par radio dans les modèles de télécommande qui le permettent. Pour cela, appuyez sur le bouton arrière puis appuyez sur le bouton avant (ou combinaison) correspondant à la télécommande souhaitée pendant que la LED (orange) clignote.

LED lumineuse

La LED de l'appareil signale les situations suivantes :

La LED clignote régulièrement en orange tant que le bouton est enfoncé	Le code est transmis normalement
La LED clignote une fois en rouge lorsque vous appuyez sur un bouton	Le bouton enfoncé n'est pas programmé
La LED clignote 3 fois en rouge lorsque vous appuyez sur un bouton	La batterie est faible. La batterie doit être remplacée.
La LED orange clignote toutes les secondes après avoir appuyé sur le bouton arrière	Il attend que l'utilisateur appuie sur l'un des boutons/combinaison pour accéder au mode d'ouverture de la programmation

Remplacement de la batterie

Cette télécommande fonctionne avec 1 pile NON RECHARGEABLE de type CR2032.

Pour les remplacer, vous devez faire levier sur l'encoche du côté droit avec une pièce de monnaie ou un objet similaire jusqu'à ce qu'elle s'ouvre.

Une fois ouverte, les piles usagées doivent être retirées du support de piles et remplacées par des neuves du même type, en respectant la polarité.

Encoche latérale



Caractéristiques techniques

Codes compatibles	Codes fixes et évolutifs (voir liste de compatibilité)
Fréquence de fonctionnement	433 et 868 MHz
Numéro de boutons	3
Numéro maximum de codes	7 (permet les combinaisons)
Portée	< 100 mètres
Couleur du LED d'état	Orange / Rouge
Batterie	1 x 3 V (type CR2032)
Système compatible :	Kaptia Klever / Key
Possibilité de mise à jour:	Oui

Important : Le connecteur de programmation ne doit être utilisé que pour programmer l'appareil. L'utilisation de ce connecteur à d'autres fins peut endommager l'appareil.