

FF II



Guía rápida de utilización


09/2024

Introdución

O mando FF permite a copia ou programación de comandos de código fixo cunha frecuencia de 433,920 MHz

Cada botón pódese configurar de forma independente, de xeito que cada un deles pode ter códigos diferentes.

Este dispositivo é compatible con Klever e outras duplicadoras e permite copiar a maioría dos códigos fixos con frecuencia 433 do mercado.

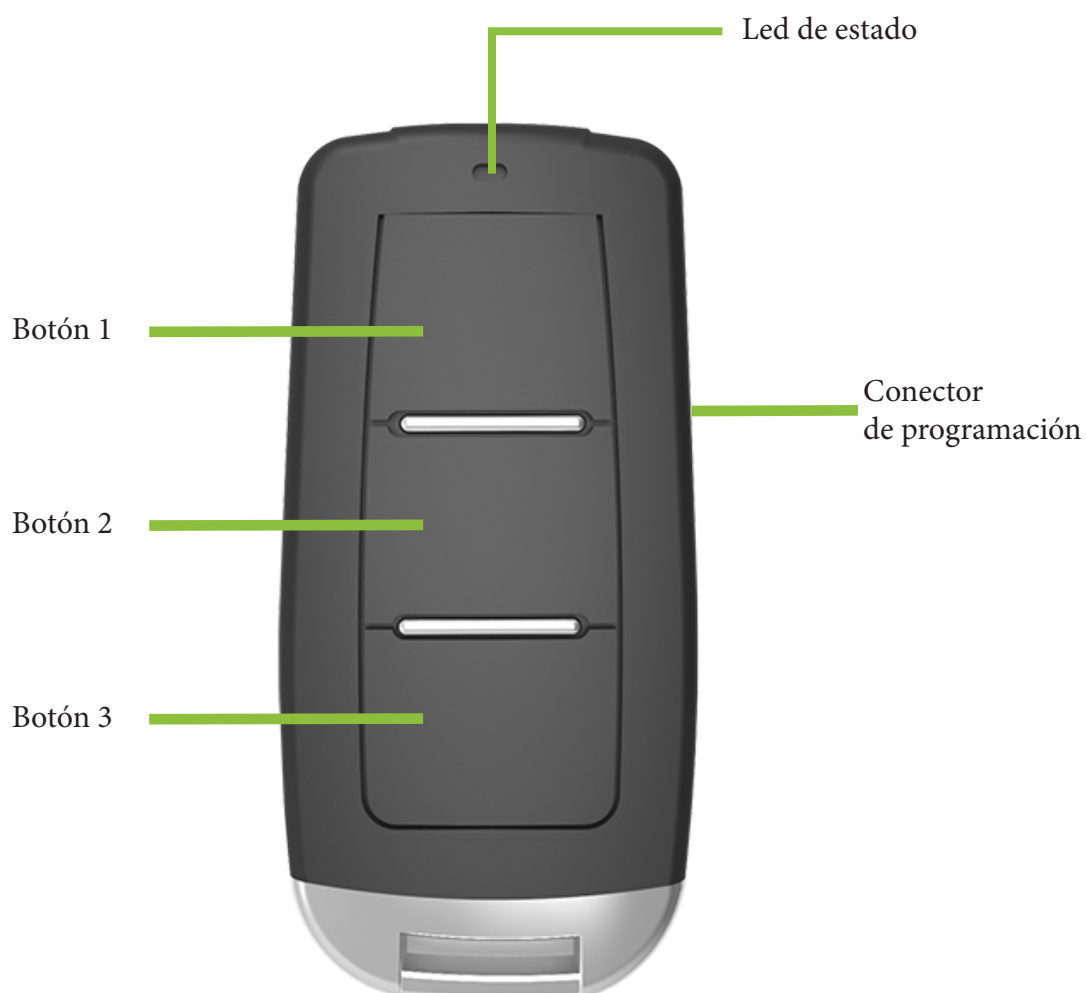

Funcionamento

Para programar o control remoto, debe estar conectado ao cable micro USB do duplicador Kaptia Klever. A aplicación guiarache a través de todos os pasos necesarios ata completar a programación.

Luz indicadora

O LED do dispositivo informa das seguintes situacións:

O LED parpadea regularmente mentres se preme o botón	O código transmítese normalmente
O LED permanece fixo durante a programación	O control remoto está esperando a que se seleccione o botón que se programará
O LED parpadea 3 veces durante a programación	O control remoto completou o proceso de programación

Substitución da batería

Este mando a distancia funciona con 2 pilas tipo CR2016 NON RECARGABLES.

Para substituílas, debes mover a muesca do lado dereito cunha moeda ou obxecto similar ata que se abra.

Unha vez aberto, as pilas usadas deberán retirarse do portapilas e substituílas por outras novas do mesmo tipo, respectando a polaridade.

Muesca lateral



Características técnicas

Códigos compatibles	Códigos fixos
Frecuencia de funcionamento	433.920 MHz
Número de botóns	3
Número máximo de códigos	3
Alcance	< 100 metros
Cor LED de estado	Vermello
Batería	2 x 3V (tipo CR2016)
Sistema compatible	Kaptia Klever e outras duplicadoras
Actualizable	Non

Importante: O conector de programación só debe usarse para programar o control remoto. O uso deste conector para calquera outro propósito pode danar o dispositivo.