

Receptor Smart


Smart Rx 433 – 31 AutoDel Versión 3.6



Guía rápida de utilización

09/2024

Conexións

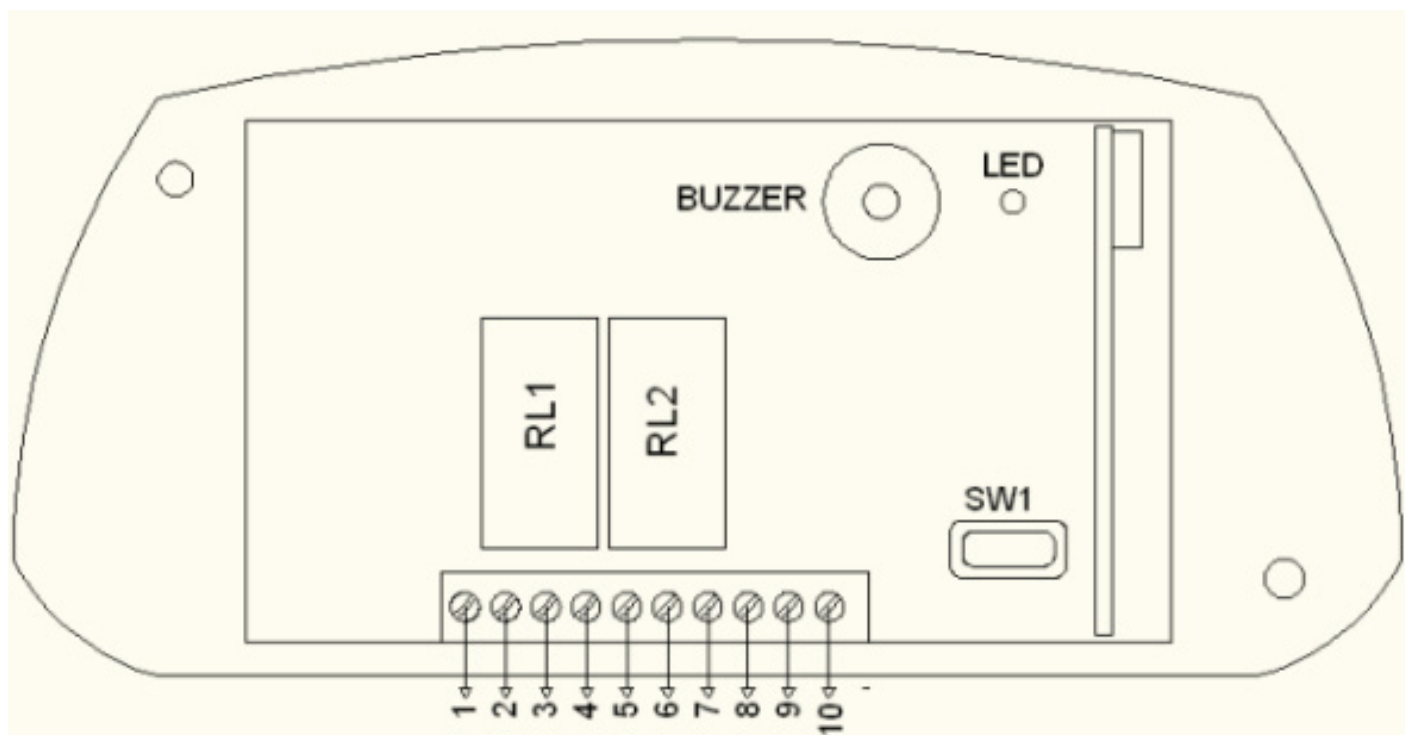

- 1- NO1 RL1
- 2- COM1 RL1
- 3- NC1 RL1
- 4- NO2 RL2
- 5- COM2 RL2
- 6- NC2 RL2
- 7- 12/24 AC/DC
- 8- GND
- 9- GND ANTENA
- 10- ANTENA

CONEXIÓN

- Alimentación: entradas 7-8
- Canal 1: NO1-COM1 contacto normalmente aberto (NO)
NC1-COM1 contacto normalmente pechado (NC)
- Canal 2: NO2-COM2 contacto normalmente aberto (NO)
NC2-COM2 contacto normalmente pechado (NC)

DESCRIPCIÓN

O equipo electrónico Smart RX 433-31 é un receptor externo de dúas canles, provisto dun sistema de decodificación incorporado con capacidade de almacenamento para 31 usuarios aos modos correspondentes.

MODO DE FUNCIONAMENTO

Ao recibir unha transmisión dun transmisor válido que está presente na memoria, o receptor activa unha das súas canles (RL1 ou RL2) dependendo do botón do transmisor seleccionado. O receptor terá a canle activa mentres se preme o transmisor.

ALTA DE EMISORES

1. Manteña premido o botón SW1 durante aproximadamente 1 segundo para abrir o modo de programación. Cando se produce este evento, o receptor emite un pitido agudo (1 x BEEP) e deixa o LED acendido (LED ON).
2. Preme calquera dos botóns do transmisor que queremos rexistrar. Unha vez memorizado o código do transmisor, indicárase emitindo un pitido (1 x BEEP). Se o código remoto xa está na memoria, o receptor emitirá dous pitidos (2 x BEEP).
3. Se desexa rexistrar de novo outro mando a distancia, repita o procedemento 2. Se non, despois de aproximadamente 10 segundos sen recibir unha transmisión, o receptor sae do modo de programación, apagando o LED (LED OFF).

REXISTRO DE EMISORES A PARTIR DUN XA ACTIVO

Se tes un mando xa activado na memoria do receptor, para rexistrar un novo comando non será necesario acceder fisicamente a el. O procedemento será o seguinte:

1. Prema os dous botóns do transmisor activado **DURANTE 4 SEGUNDOS CONTINUAMENTE** ata que escoite un pitido breve e agudo (1 x BIP)
2. Preme calquera dos botóns do transmisor que queremos rexistrar. Unha vez memorizado o código do transmisor, indicárase emitindo un pitido (1 x BEEP). Se o código remoto xa está na memoria, o receptor emitirá dous pitidos (2 x BEEP).
3. Se desexa rexistrar de novo outro mando a distancia, repita o procedemento 2. Se non, despois de aproximadamente 10 segundos sen recibir unha transmisión, o receptor sae do modo de programación, apagando o LED (LED OFF).

BORRAR MEMORIA

Se desexa eliminar todos os mandos presentes na memoria do receptor, proceda do seguinte xeito:

1. Manteña premido o botón SW1 durante aproximadamente 5 segundos. O receptor emitirá tres pitidos (3 x BEEP) e o LED parpadeará tres veces (LED ON + LED OFF).
2. O receptor emitirá un ciclo composto por un pitido longo, un silencio e un novo pitido longo. Nese momento, o receptor terá a súa memoria borrada.

SIMPLE ELIMINACIÓN DUN ÚNICO EMISOR

Se desexa eliminar un comando presente na memoria sen ter que acceder fisicamente á memoria, procederemos do seguinte xeito:

1. Prema os dous botóns do control remoto ao mesmo tempo **DURANTE 4 SEGUNDOS CONTINUAMENTE** ata que escoite un pitido breve e agudo (1 x pitido) (ou prema o botón SW1 ata que escoite o devandito pitido).)
2. Prememos un dos botóns do control remoto de abaixo e escoitaremos dous pitidos breves e agudos (2 x BEEP).
3. Prememos INMEDIATAMENTE O MESMO BOTÓN DO MESMO MANDO A DISTANCIA do paso anterior e escoitaremos un pitido longo e agudo (1 x BEEEEEP). O mando actual xa se dou de baixa.
4. Agardamos aproximadamente DEZ SEGUNDOS sen pulsar ningún transmisor válido e sairemos da programación.

Instrucións de seguridade

- Lea atentamente estas instrucións antes de usar este dispositivo.
- En caso de avaría, facer revisar polo fabricante os dispositivos que non funcionan.
- Non faga por conta propia modificacións de ningún tipo no dispositivo.

Última modificación: 26/04/2016

Introdución dun retardo de 4 segundos para abrir a programación desde un comando previamente rexistrado.

ADVERTENCIAS

O fabricante non se fai responsable de ningún dano causado como resultado dun uso inadecuado ou inadecuado do dispositivo. Este dispositivo cumpre cos requisitos esenciais establecidos pola Directiva 99/05/CE.

O funcionamento deste dispositivo está suxeito ás dúas condicións seguintes: (1) este dispositivo non pode causar interferencias prexudiciais e (2) este dispositivo debe aceptar calquera interferencia recibida, incluídas as que poidan causar un funcionamento non desexado. Os cambios ou modificacións non expresamente aprobados polo titular do certificado de compatibilidade dos estándares poden invalidar o dereito do usuario a utilizar o dispositivo.

Características técnicas

Alimentación:	12/24V AC/DC
Consumo:	<100mA
Frecuencia:	433,92 MHz $\pm$ 25KHz
Carga contacto	AC: 250V 5 A DC: 14V 20 A
Rango de temperatura	-20° C - +60°C
Modo de funcionamiento de contactos	MONOESTABLE (2 segundos aprox)
Actualizable:	Non