

# Leitores de memória

Modelos

*Clemsa® MutanCode*

*JCM®*

*Erreka®*


*Nice® Flor*

*V2®*

*Pujol®*

*GO®*

*Dea®*

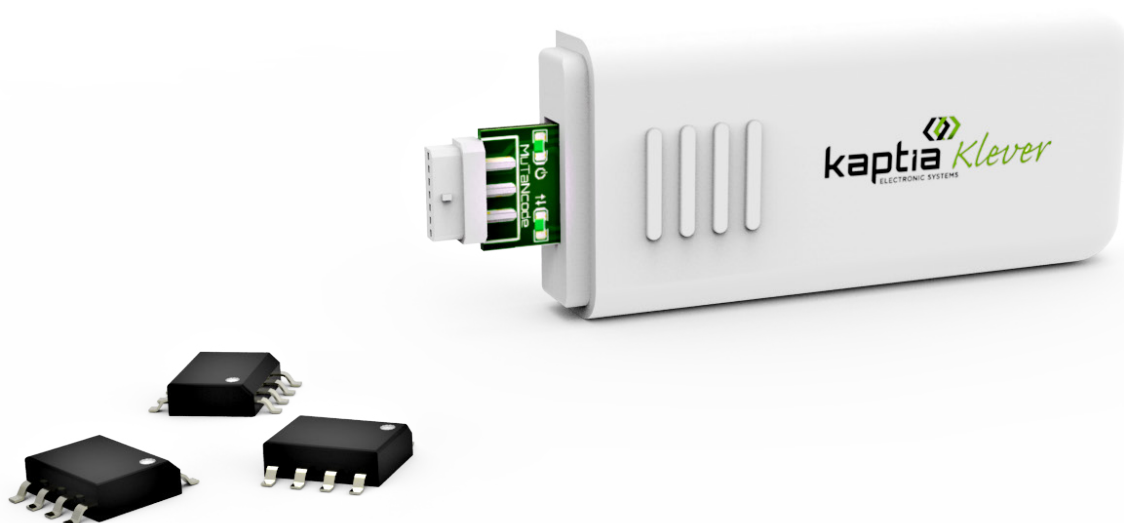

**Guia de utilização rápida**


09/2024

## Introdução

Os leitores de memória são módulos que permitem a leitura e, em alguns casos, a gravação de dados nas memórias de determinados receptores.

Sua finalidade é permitir a ativação de comandos não utilizados em instalações que não permitem mais registros de novos comandos.

Estes módulos são compatíveis com o sistema Kaptia Klever.

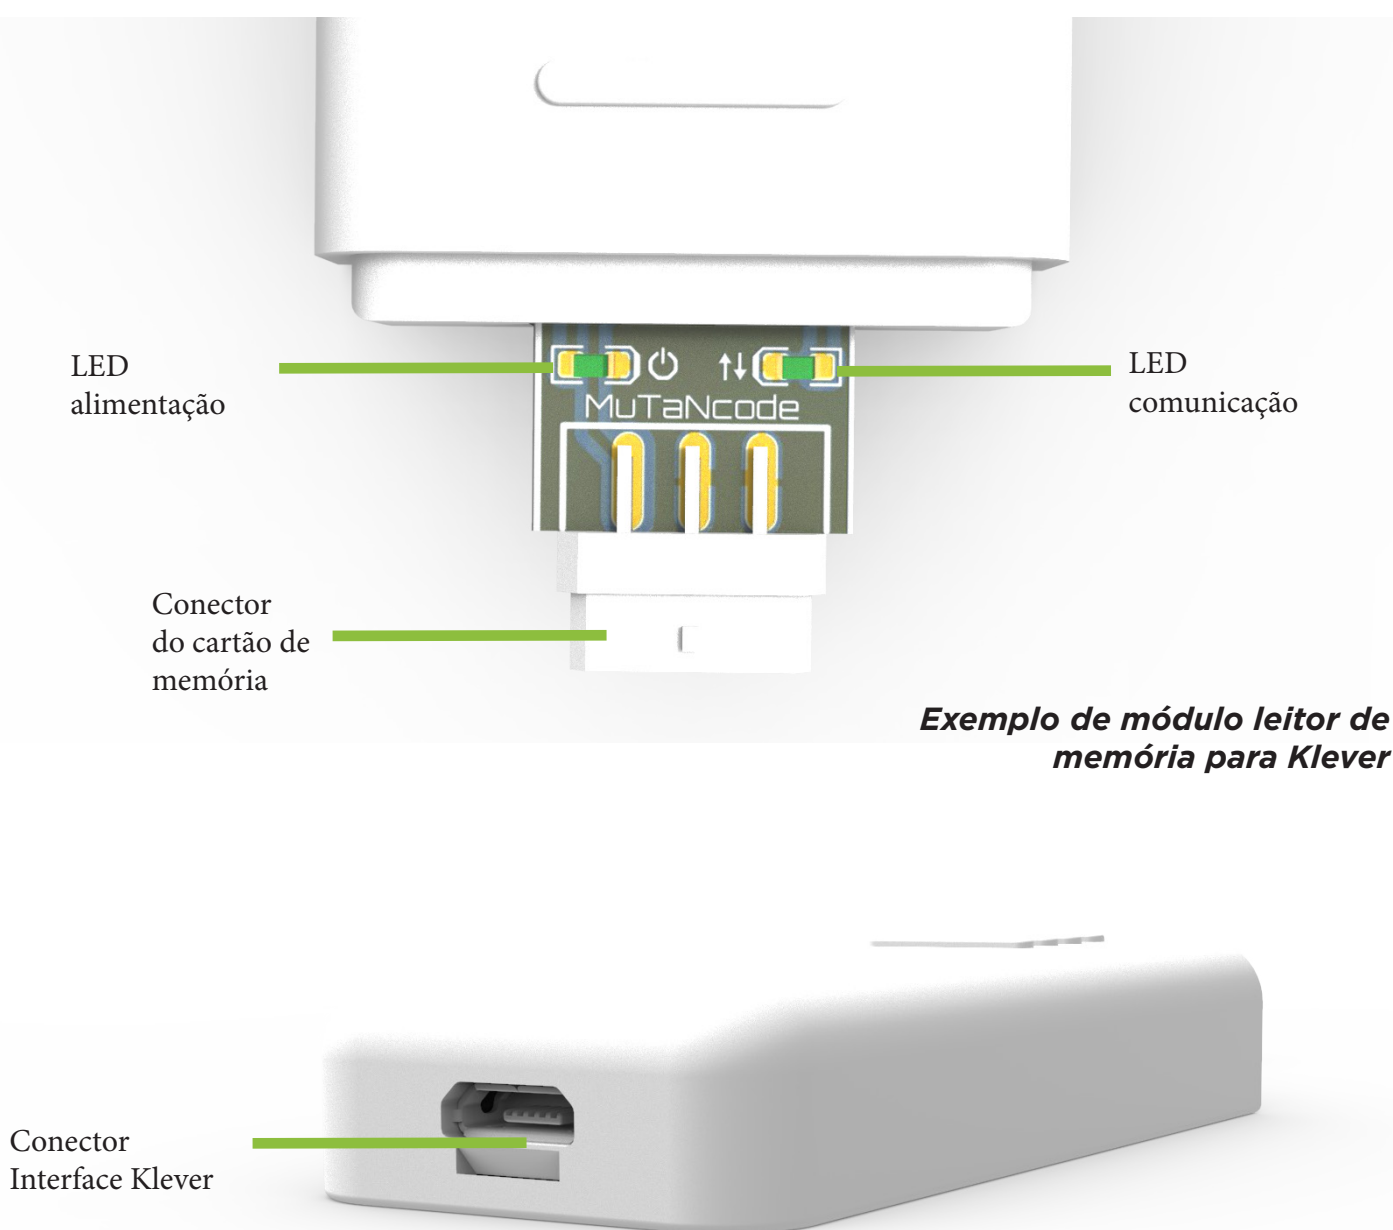

## Operação

Para utilizar um módulo, ele deve estar conectado ao cabo micro USB da duplicadora Kaptia Klever.

Na extremidade oposta, cada módulo possui um conector específico para cada tipo de memória.

O aplicativo irá guiá-lo por todas as etapas para realizar o processo de leitura/escrita.

Como regra geral, os passos a seguir são os seguintes:

- 1 - Remova a alimentação do receptor
- 2- Retire o cartão de memória do receptor
- 3- Conecte o módulo de leitura ao dispositivo Klever
- 4- Conecte o cartão de memória ao módulo de leitura
- 5- Prossiga para a operação de leitura/escrita usando o aplicativo Klever
- 6- Ao finalizar desconecte o cartão de memória do módulo de leitura
- 7- Coloque o cartão de memória de volta no receptor
- 8- Ligue o receptor novamente

## Importante

**Recomenda-se desligar a alimentação do receptor sempre que for necessário manipulado, para evitar que os dados no cartão de memória sejam corrompidos.**

## Indicadores luminosos

Os leitores de memória geralmente possuem 2 LEDs verdes. Um deles indica que o módulo recebeu energia do duplicador Kaptia Klever. O outro LED piscará sempre que houver comunicação entre os dois dispositivos (módulo e duplicador).

### Características técnicas

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Cor do LED de energia | Verde         |
| Cor do LED de status  | Verde         |
| Sistema compatível    | Kaptia Klever |
| Atualizável           | Não           |

**Importante: O conector da interface Klever só deve ser utilizado para comunicação com o dispositivo Klever. Usar este conector para qualquer outra finalidade pode danificar o dispositivo.**