

Multi II 433



Guia de utilização rápida


09/2024

Introdução

Os modelos Multi II permitem copiar ou programar a maioria dos comandos fixos e Rolling Code do nosso catálogo.

Este comando foi projetado para poder copiar diferentes tipos de códigos (fixos e evolutivos) cujas frequências estejam na faixa de 433 MHz no mesmo controle remoto. Graças às suas atualizações periódicas, novas compatibilidades são introduzidas remotamente nestes dispositivos, o que evita devoluções e reduz o *estoque*.

Este dispositivo é compatível com o sistema Kaptia Klever.

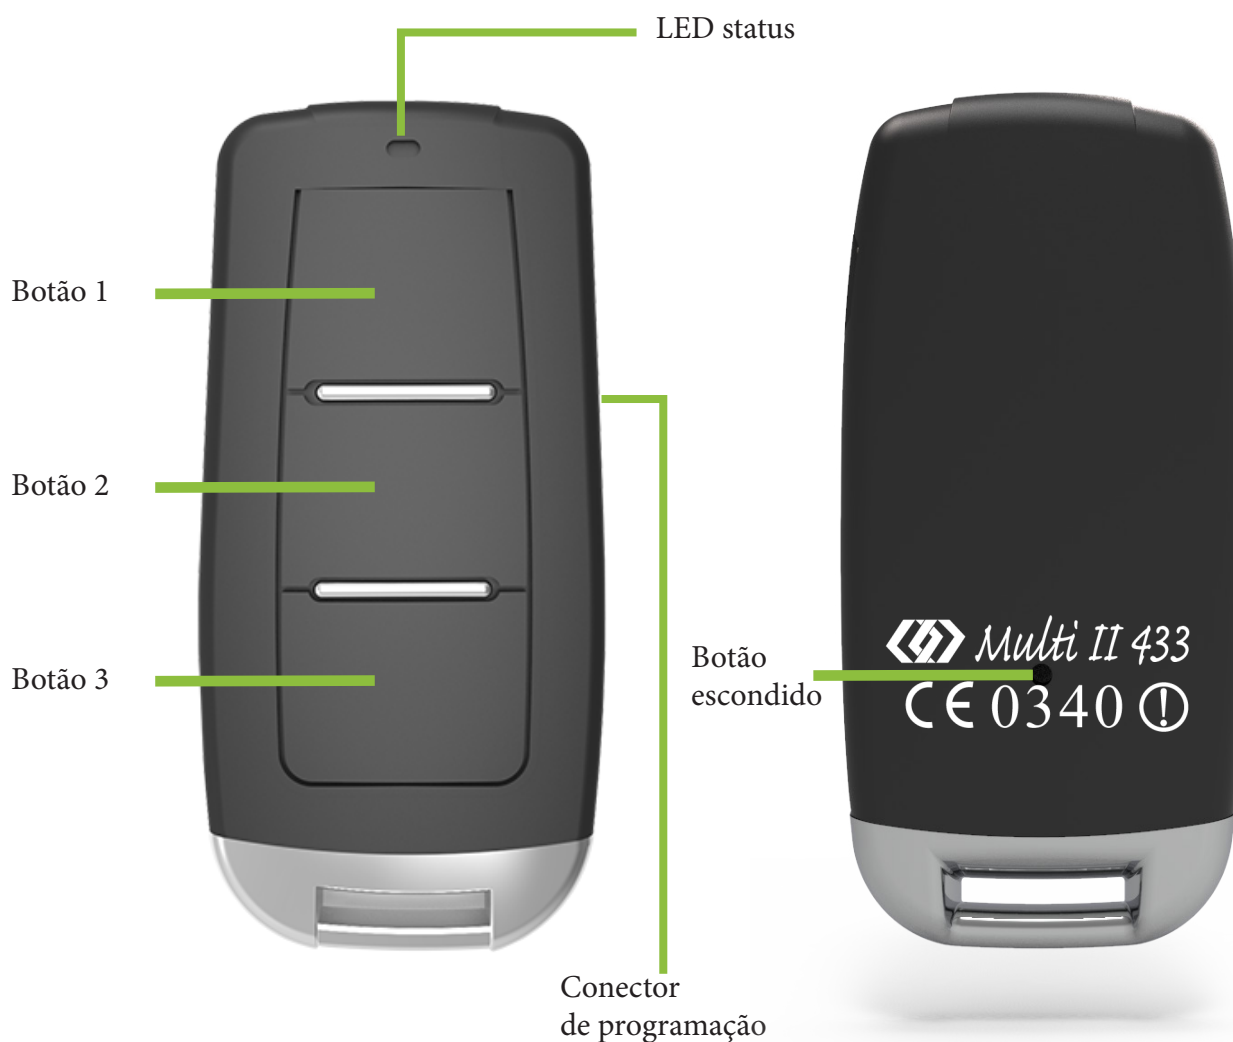


Operação

Para programar o comando, ele deve estar conectado ao cabo micro USB da duplicadora Kaptia Klever. O aplicativo irá guiá-lo por todas as etapas necessárias até que a programação seja concluída.

Recursos avançados

Este comando permite combinações de botões, que podem ser programados para aumentar o número de códigos no mesmo controle remoto. Para transmitir estes códigos, os botões indicados devem ser pressionados ao mesmo tempo (ver imagem).

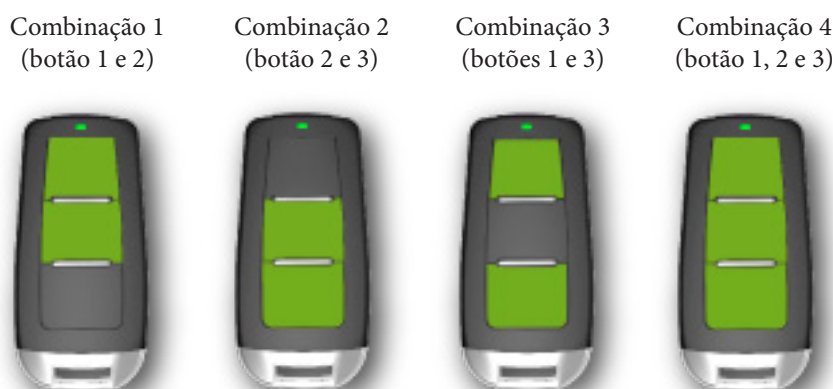

Botão escondido

Este botão será utilizado para abertura via rádio nos modelos de comandos que o permitam. Para isso, pressione o botão escondido e em seguida pressione o botão frontal (ou combinação) correspondente ao comando desejado enquanto o LED (verde) estiver piscando.

Luz indicadora

O LED do dispositivo reporta as seguintes situações:

O LED pisca verde regularmente enquanto o botão é pressionado	O código é transmitido normalmente
O LED pisca em vermelho uma vez quando você pressiona um botão	O botão pressionado não está programado
O LED pisca em vermelho 3 vezes quando uma transmissão termina	A bateria está fraca. A bateria deve ser substituída.
O LED verde pisca a cada segundo após pressionar o botão escondido	Aguarda que o usuário pressione um dos botões/combinação para acessar o modo de abertura de programação

Substituição da bateria

Este comando funciona com 1 pilha NÃO RECARREGÁVEL tipo CR2032.

Para substituí-los, deve-se alavancar o entalhe do lado direito com uma moeda ou objeto semelhante até que ele abra.

Depois de abertas, as pilhas usadas devem ser retiradas do porta-pilhas e substituídas por novas do mesmo tipo, respeitando a polaridade.

Entalhe lateral



Características técnicas

Códigos compatíveis	Códigos fixos e evolutivos (ver lista de compatibilidade)
Frequência operacional	Banda de 433 MHz
Número de botões	3
Número máximo de códigos	7 (permite combinações)
Alcance	<100 metros
Cor do LED de status	Verde / Vermelho
Bateria	1x3V (tipo CR2032)
Sistema compatível	Kaptia Klever / Key
Atualizável	Sim

Importante: O conector de programação só deve ser utilizado para programar o dispositivo. Usar este conector para qualquer outra finalidade pode danificar o dispositivo.