

Receptor Smart


Smart Rx 433 – 31 AutoDel Versión 3.6



Guia de utilização rápida

09/2024

Conexões

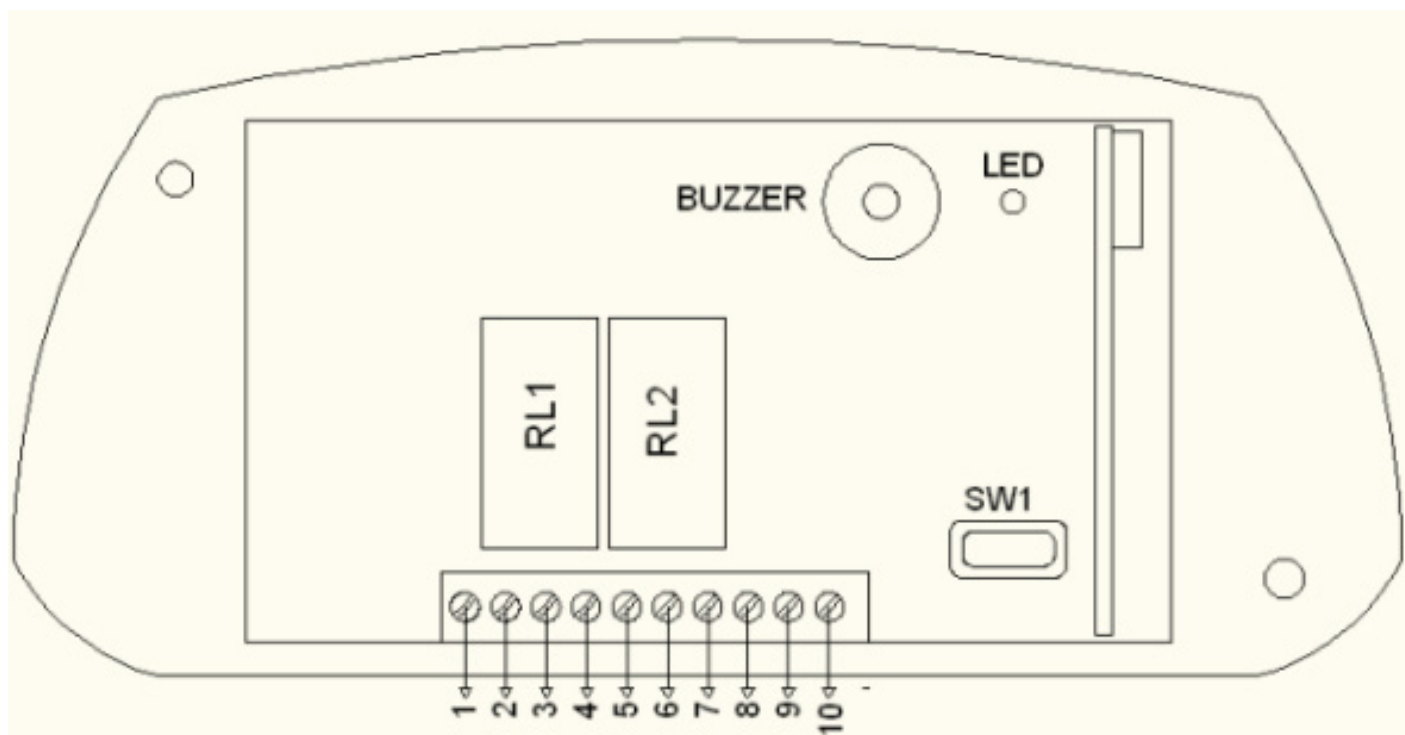

- 1- NO1 RL1
- 2- COM1 RL1
- 3- NC1 RL1
- 4- NO2 RL2
- 5- COM2 RL2
- 6- NC2 RL2
- 7- 12/24 AC/DC
- 8- GND
- 9- GND ANTENA
- 10- ANTENA

CONEXÃO

- Potência: entradas 7-8
- Canal 1: contato normalmente aberto NO1-COM1 (NO)
NC1-COM1 contato normalmente fechado (NC)
- Canal2: contato normalmente aberto NO2-COM2 (NO)
NC2-COM2 contato normalmente fechado (NC)

DESCRIÇÃO

O equipamento eletrônico Smart RX 433-31 é um receptor externo de dois canais, dotado de sistema de decodificação integrado com capacidade de armazenamento para 31 usuários. Quando um canal é ativado por um transmissor programado para esse fim, os respectivos contatos do relé atuam de acordo aos modos correspondentes.

MODO DE OPERAÇÃO

Ao receber uma transmissão de um transmissor válido e presente na memória, o receptor ativa um de seus canais (RL1 ou RL2) dependendo do botão do transmissor selecionado. O receptor terá o canal ativo enquanto o transmissor estiver pressionado.

Cadastro de Emissores

1. Pressione e segure o botão SW1 por aproximadamente 1 segundo para abrir o modo de programação. Quando este evento ocorre, o receptor emite um sinal sonoro agudo (1 x BEEP) e deixa o LED aceso (LED ON).
2. Pressione qualquer um dos botões do transmissor que queremos registrar. Uma vez memorizado o código do transmissor, ele será indicado emitindo um sinal sonoro (1 x BEEP). Se o código do comando já estiver na memória, o receptor emitirá dois bipes (2 x BEEP).
3. Se desejar cadastrar novamente outro comando, repita o procedimento 2. Caso contrário, após aproximadamente 10 segundos sem receber transmissão, o receptor sai do modo de programação, apagando o LED (LED OFF).

CADASTRO DE EMISSORES DE UM JÁ ATIVO

Caso você possua um comando já ativado na memória do receptor, para cadastrar um novo comando não será necessário acessá-lo fisicamente. O procedimento será o seguinte:

1. Pressione ambos os botões do transmissor ativado **POR 4 SEGUNDOS CONTÍNUOS** até ouvir um bipe curto e agudo (1 x BEEP)
2. Pressione qualquer um dos botões do transmissor que queremos registrar. Uma vez memorizado o código do transmissor, ele será indicado emitindo um sinal sonoro (1 x BEEP). Se o código do comando já estiver na memória, o receptor emitirá dois bipes (2 x BEEP).
3. Se desejar cadastrar novamente outro comando, repita o procedimento 2. Caso contrário, após aproximadamente 10 segundos sem receber transmissão, o receptor sai do modo de programação, apagando o LED (LED OFF).

APAGAR MEMÓRIA

Se desejar apagar todos os comandos presentes na memória do receptor, proceda da seguinte forma:

1. Pressione e segure o botão SW1 por aproximadamente 5 segundos. O receptor emitirá três bips (3 x BEEP) e o LED piscará três vezes (LED ON + LED OFF).
2. O receptor emitirá um ciclo composto por um bipe longo, um silêncio e um novo bipe longo. Nesse momento o receptor terá sua memória apagada.

EXCLUSÃO SIMPLES DE UM ÚNICO EMISSOR

Se desejar deletar um comando presente na memória sem ter que acessar fisicamente a memória, procederemos da seguinte forma:

1. Pressione os dois botões do comando ao mesmo tempo **POR 4 SEGUNDOS CONTÍNUOS** até ouvir um bipe curto e agudo (1 x BEEP) (ou pressione o botão SW1 até ouvir o referido bipe)</g2 >
2. Pressionamos um dos botões do comando abaixo e ouviremos dois bipes curtos e agudos (2 x BEEP). Isso nos indica que o controle remoto está na memória.
3. Pressionamos **IMEDIATAMENTE O MESMO BOTÃO NO MESMO COMANDO** da etapa anterior e ouviremos um bipe longo e agudo (1 x BEEEEEP). O comando atual já foi apagado.
4. Esperamos aproximadamente **DEZ SEGUNDOS** sem pressionar nenhum transmissor válido e sairemos da programação.

Instruções de segurança

- **Leia estas instruções cuidadosamente antes de usar este dispositivo.**
- **Em caso de falha, mandar verificar os dispositivos não funcionais pelo fabricante.**
- **Não faça modificações de nenhum tipo no dispositivo por conta própria.**

Última modificação: 26/04/2016

Introdução de um atraso de 4 segundos para abertura da programação a partir de um comando previamente cadastrado.

AVISOS

O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos causados pelo uso inadequado ou impróprio do dispositivo. Este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais estabelecidos pela Diretiva 99/05/CE.

A operação deste dispositivo está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada. Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo proprietário do certificado de compatibilidade com os padrões podem invalidar o direito do usuário de usar o dispositivo.

Características técnicas

Alimentação:	12/24V AC/DC
Consumo:	<100mA
Frequência:	433,92 MHz $\pm$ 25KHz
Carregamento de contato	AC: 250V 5 A DC: 14V 20 A
Faixa de temperatura	-20° C - +60°C
Modo de operação de contatos	MONOSTABLE (aprox. 2 segundos)
Atualizável:	Não