

Unik 4B



Guia de utilização rápida

09/2024

Introdução

O novo modelo Unik 4B permite a cópia e/ou programação da maioria dos comandos de código fixo e evolutivo do nosso catálogo.

Este comando foi concebido para poder programar simultaneamente diferentes tipos de códigos (fixos e evolutivos), cada um com a sua frequência. Graças às atualizações periódicas, novas compatibilidades são introduzidas remotamente nestes dispositivos, o que evita devoluções e permite reduzir o *estoque*.

Este dispositivo é compatível com o sistema Kaptia Klever.




Operação

Para programar o comando, ele deve estar conectado ao cabo micro USB da duplicadora Kaptia Klever. O aplicativo irá guiá-lo por todas as etapas necessárias até que a programação seja concluída.

Recursos avançados

Este comando permite combinações de botões, que podem ser usados para aumentar o número de códigos no mesmo dispositivo. Para transmiti-los, deve-se pressionar os botões indicados ao mesmo tempo (ver imagem).

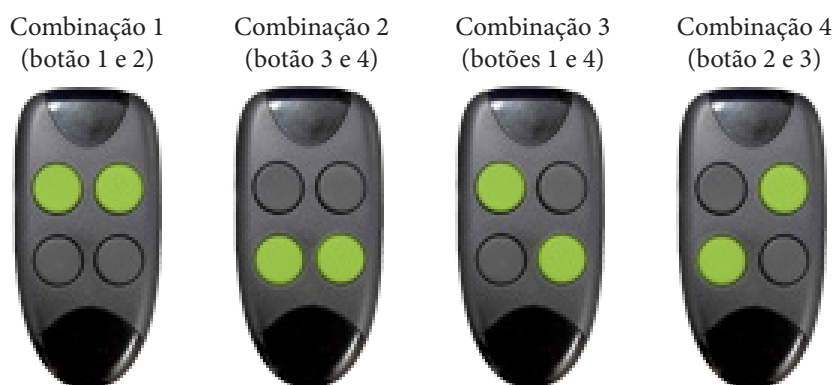

Botão escondido

Este botão será utilizado para abertura via rádio nos modelos de comandos que o permitam. Para isso, pressione o botão traseiro e em seguida pressione o botão frontal (ou combinação) correspondente ao comando desejado enquanto o LED (laranja) estiver piscando.

Luz indicadora

O LED do dispositivo reporta as seguintes situações:

O LED pisca regularmente em laranja enquanto o botão é pressionado	O código é transmitido normalmente
O LED pisca em vermelho uma vez quando você pressiona um botão	O botão pressionado não está programado
O LED pisca em vermelho 3 vezes quando você pressiona um botão	A bateria está fraca. A bateria deve ser substituída
O LED laranja pisca a cada segundo após pressionar o botão traseiro	Aguarda que o usuário pressione um dos botões/combinação para acessar o modo de abertura de programação

Substituição da bateria

Este comando funciona com 1 pilha NÃO RECARREGÁVEL tipo CR2032.

Para substituí-lo, é necessário remover o parafuso traseiro e deslizar um objeto rígido ao longo do slot para liberar toda a tampa traseira.

Depois de aberta, a bateria usada deve ser retirada do porta-pilhas e substituída por uma nova do mesmo tipo, respeitando a polaridade.



Características técnicas

Códigos compatíveis	Códigos fixos e evolutivos (ver lista de compatibilidade)
Frequência operacional	Bandas 433 e 868 MHz
Número de botões	4
Número máximo de códigos	8 (permite combinações)
Alcance	<100 metros
Cor do LED de status	Laranja / Vermelho
Bateria	1x3V (tipo CR2032)
Sistema compatível	Kaptia Klever / Key
Atualizável	Sim

Importante: O conector de programação só deve ser utilizado para programar o dispositivo. Usar este conector para qualquer outra finalidade pode danificar o dispositivo.