

EVO II



Guía rápida de utilización

11/2024


Introdución

O mando a distancia EVO II permite copiar e/ou programar controis de código variable HCS (código variable) cunha frecuencia de 433,920 MHz e modulación OOK.

Cada botón do control remoto transmite unha canle diferente (ver imaxe).

O control remoto tamén ten un botón oculto na parte traseira.

Este dispositivo é compatible con Kaptia Klever e outros duplicadores.

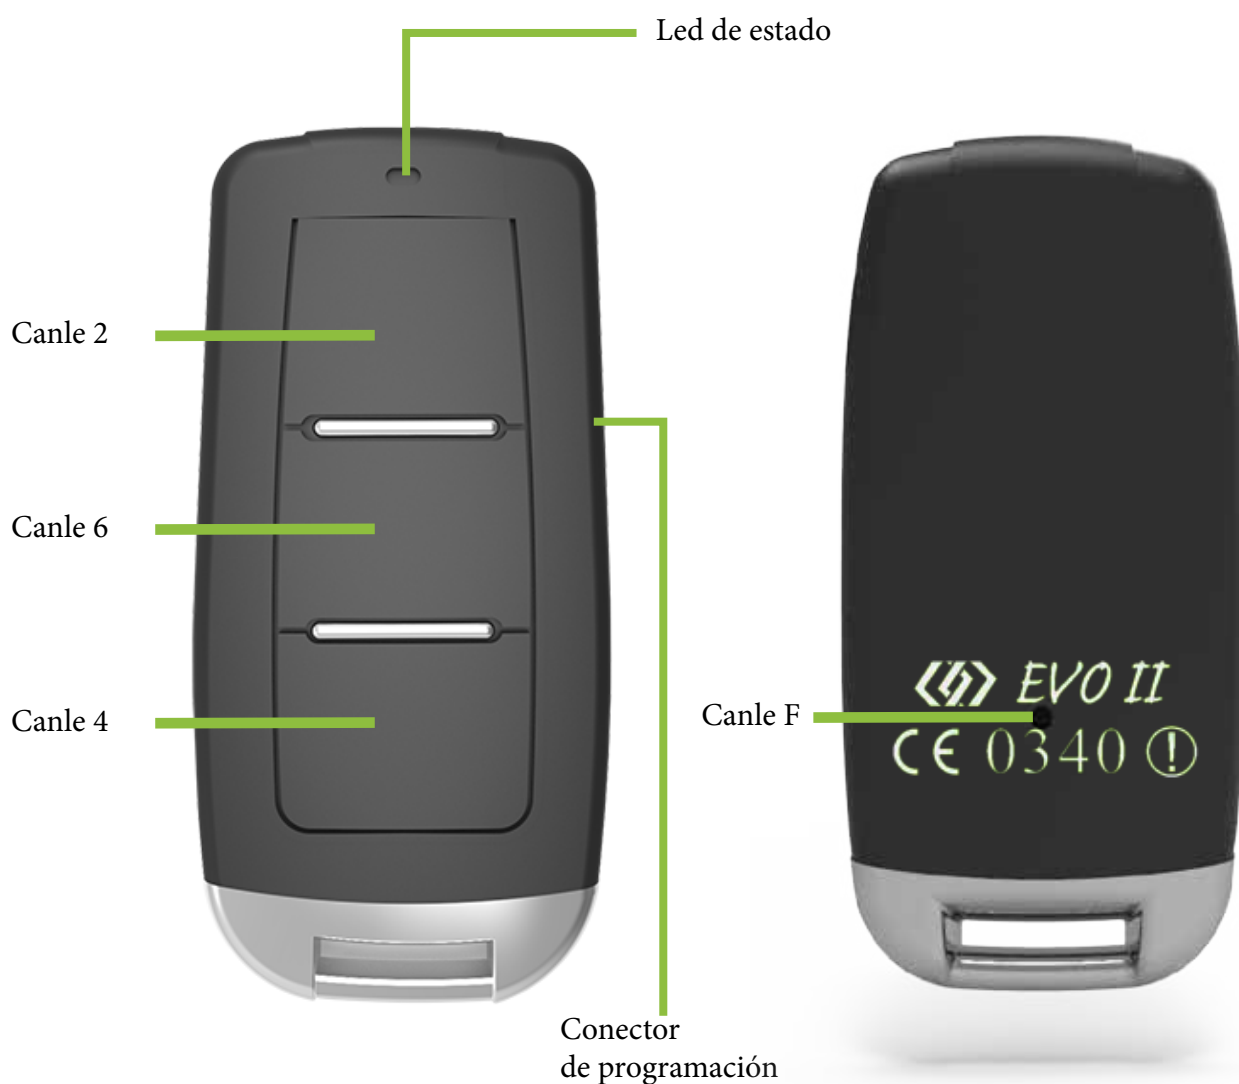

Funcionamento


Para programar o control remoto, debe estar conectado ao cable micro USB do duplicador Kaptia Klever. A aplicación guiarache a través de todos os pasos necesarios ata completar a programación.

Luz indicadora

O LED do dispositivo informa das seguintes situacións:

O LED parpadea regularmente mentres se preme o botón	O código transmítese normalmente
O LED parpadea lentamente	A batería está case esgotada (dependendo da configuración)

Configuración da canle

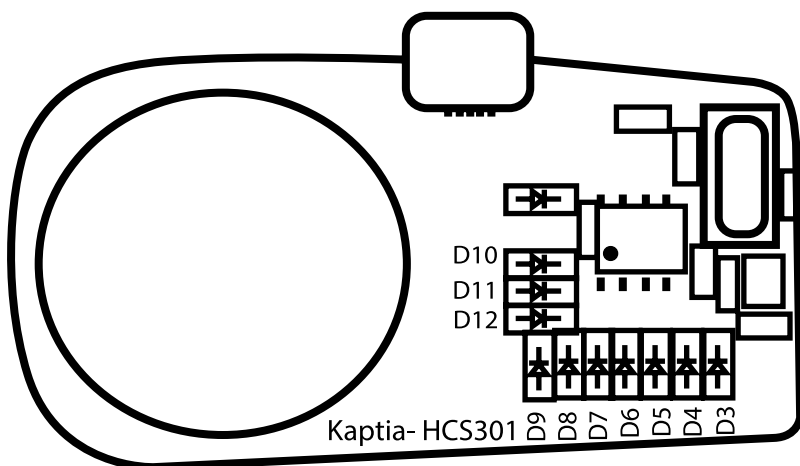

As canles de cada botón pódense obter seguindo as seguintes táboas. Para cada combinación débense soldar os díodos marcados co símbolo ☑ e eliminar os que non estean marcados. As canles resaltadas en amarelo son as que inclúen o control remoto por defecto.

Botón frontal superior

Este botón sempre transmitirá a canle **2**

Botón frontal central

Canle	D11	D12
2	☑	
4		☑
6	☑	☑

Botón frontal inferior

Canle	D4	D6	D7	D9
1	☑			
2				☑
3	☑			☑
4			☑	
5	☑		☑	
6			☑	☑
7	☑		☑	☑
8		☑		
9	☑	☑		
A		☑		☑
B	☑	☑		☑
C		☑	☑	
D	☑	☑	☑	
E		☑	☑	☑
F	☑	☑	☑	☑

Botón traseiro

Canle	D3	D5	D8	D10
1	☑			
2				☑
3	☑			☑
4			☑	
5	☑		☑	
6			☑	☑
7	☑		☑	☑
8		☑		
9	☑	☑		
A		☑		☑
B	☑	☑		☑
C		☑	☑	
D	☑	☑	☑	
E		☑	☑	☑
F	☑	☑	☑	☑

Substitución da batería

Este mando a distancia funciona con 2 pilas tipo CR2016 NON RECARGABLES.

Para substituílas, debes mover a muesca do lado dereito cunha moeda ou obxecto similar ata que se abra.

Unha vez aberto, as pilas usadas deberán retirarse do portapilas e substituílas por outras novas do mesmo tipo, respectando a polaridade.

Muesca lateral



Características técnicas

Códigos compatibles	Códigos evolutivos HCS
Frecuencia de funcionamento	433.920 MHz
Número de botóns	3
Número máximo de códigos	1
Alcance	< 100 metros
Cor LED de estado	Azul
Batería	2 x 3V (tipo CR2016)
Sistema compatible	Kaptia Klever e outras duplicadoras
Actualizable:	Non

Importante: O conector de programación só debe usarse para programar o dispositivo. O uso deste conector para calquera outro propósito pode danar o dispositivo.