

Lecteurs de mémoire

Modèles

Clemsa® MutanCode

JCM®

Erreka®


Nice® Flor

V2®

Pujol®

GO®

Dea®

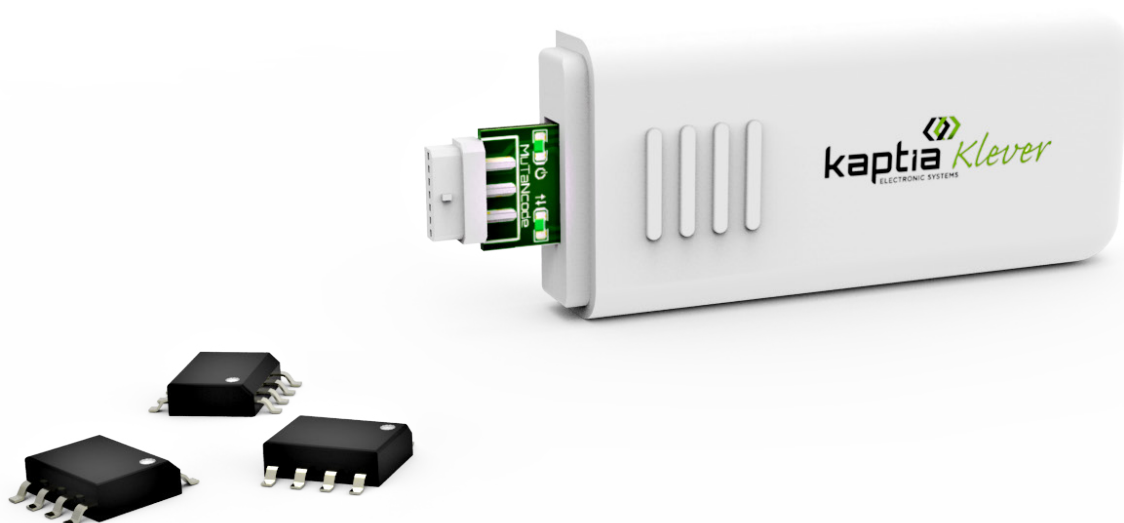

Guide rapide d'utilisation


09/2024

Introduction

Les lecteurs de mémoire sont des modules qui permettent de lire et, dans certains cas, d'écrire des données dans les mémoires de certains récepteurs.

Son objectif est de permettre l'activation de commandes inutilisées dans des installations qui ne permettent plus l'enregistrement de nouvelles commandes.

Ces modules sont compatibles avec le système Kaptia Klever.

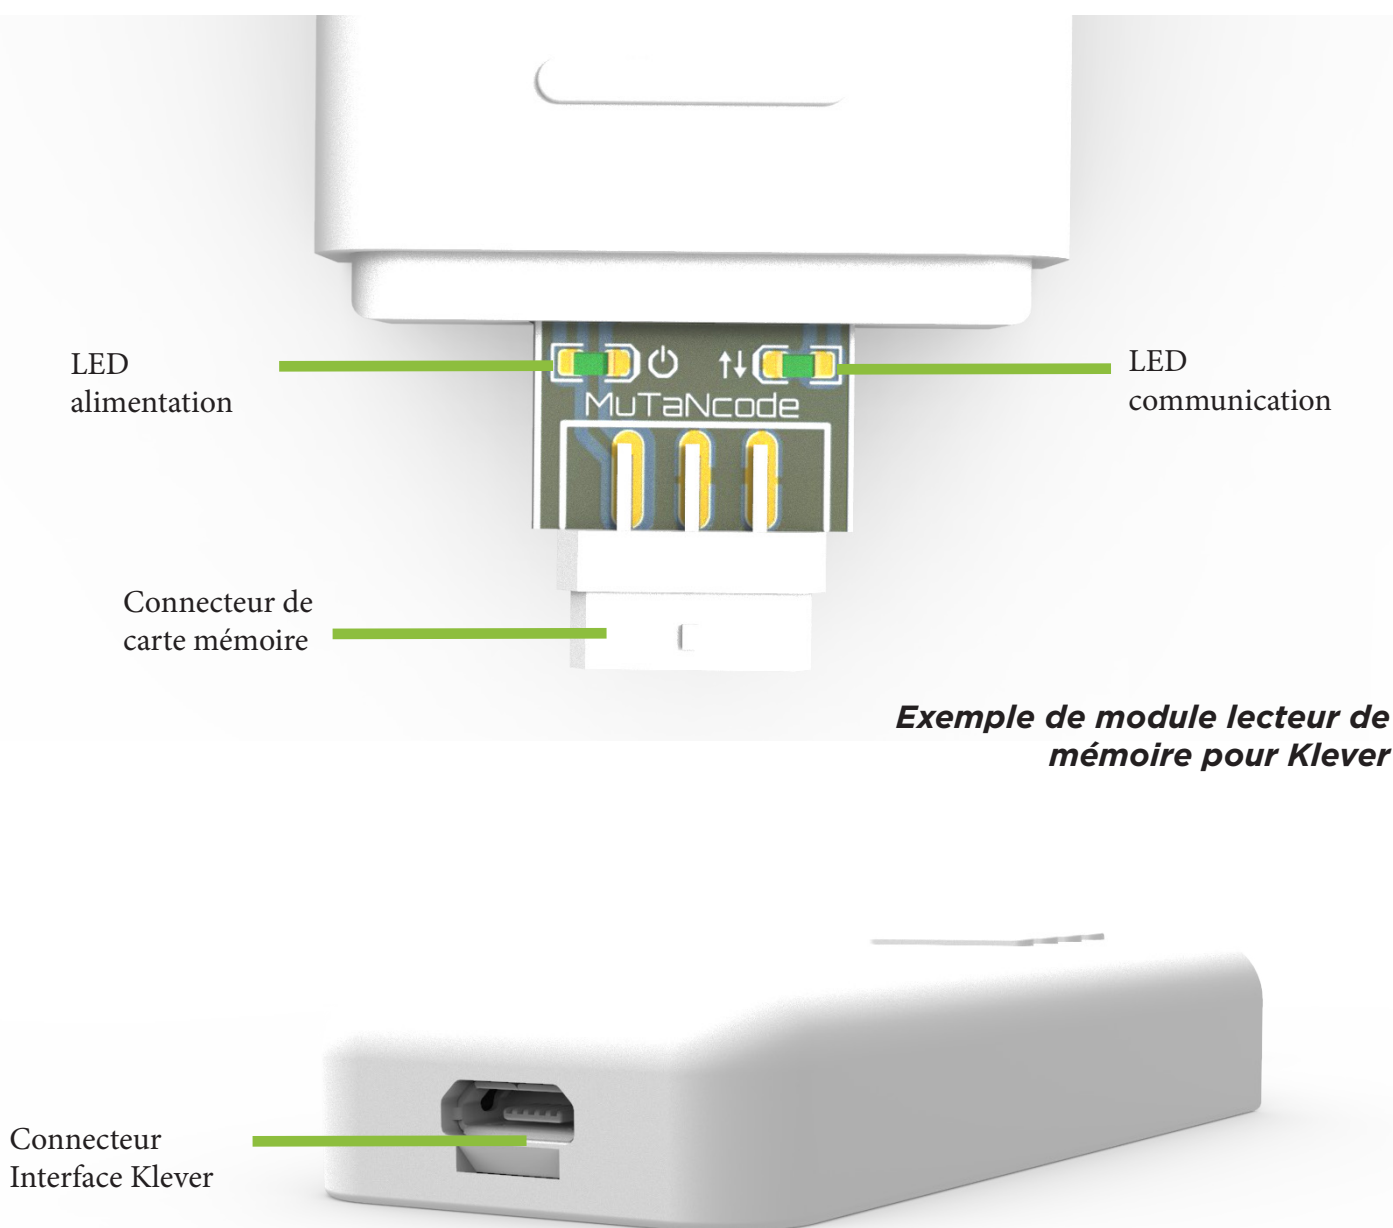

Opération

Pour utiliser un module, il faut le connecter au câble micro USB du duplicateur Kaptia Klever.

A l'extrémité opposée, chaque module possède un connecteur spécifique pour chaque type de mémoire.

L'application vous guidera à travers toutes les étapes pour effectuer le processus de lecture/écriture.

En règle générale, les étapes à suivre sont les suivantes :

- 1 - Couper l'alimentation du récepteur
- 2- Retirez la carte mémoire du récepteur
- 3- Connectez le module de lecture à l'appareil Klever
- 4- Connectez la carte mémoire au module de lecture
- 5- Procéder à l'opération de lecture/écriture à l'aide de l'application Klever
- 6- Une fois terminé, déconnectez la carte mémoire du module de lecture
- 7- Remettez la carte mémoire dans le récepteur
- 8- Remettez le récepteur sous tension

Important

Il est recommandé de couper l'alimentation du récepteur chaque fois qu'il doit être manipulé, pour éviter que les données de la carte mémoire ne soient corrompues.

Indicateurs lumineux

Les lecteurs de mémoire disposent généralement de 2 LED vertes. L'un d'eux indique que le module a été alimenté par le duplicateur Kaptia Klever. L'autre LED clignotera à chaque fois qu'il y aura une communication entre les deux appareils (module et duplicateur).

Caractéristiques techniques

Couleur du LED d'alimentation	Vert
Couleur du LED d'état	Vert
Système compatible	Kaptia Klever
Possibilité de mise à jour	Non

Important : le connecteur d'interface Klever ne doit être utilisé que pour la communication avec l'appareil Klever. L'utilisation de ce connecteur à d'autres fins peut endommager l'appareil.