

Lectores de memoria

Modelos

Clemsa® MutanCode

JCM®

Erreka®


Nice® Flor

V2®

Pujol®

GO®

Dea®

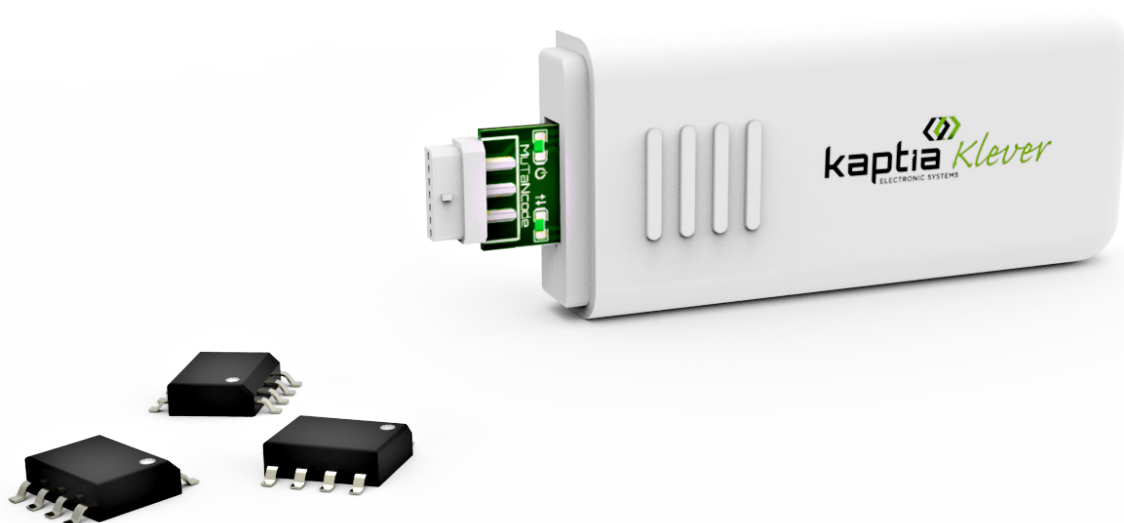

Guía rápida de utilización


09/2024

Introdución

Os lectores de memoria son módulos que permiten ler e, nalgúns casos, escribir datos nas memorias de determinados receptores.

A súa finalidade é permitir que se activen comandos non utilizados en instalacións que xa non permiten rexistros de novos comandos.

Estes módulos son compatibles co sistema Kaptia Klever.

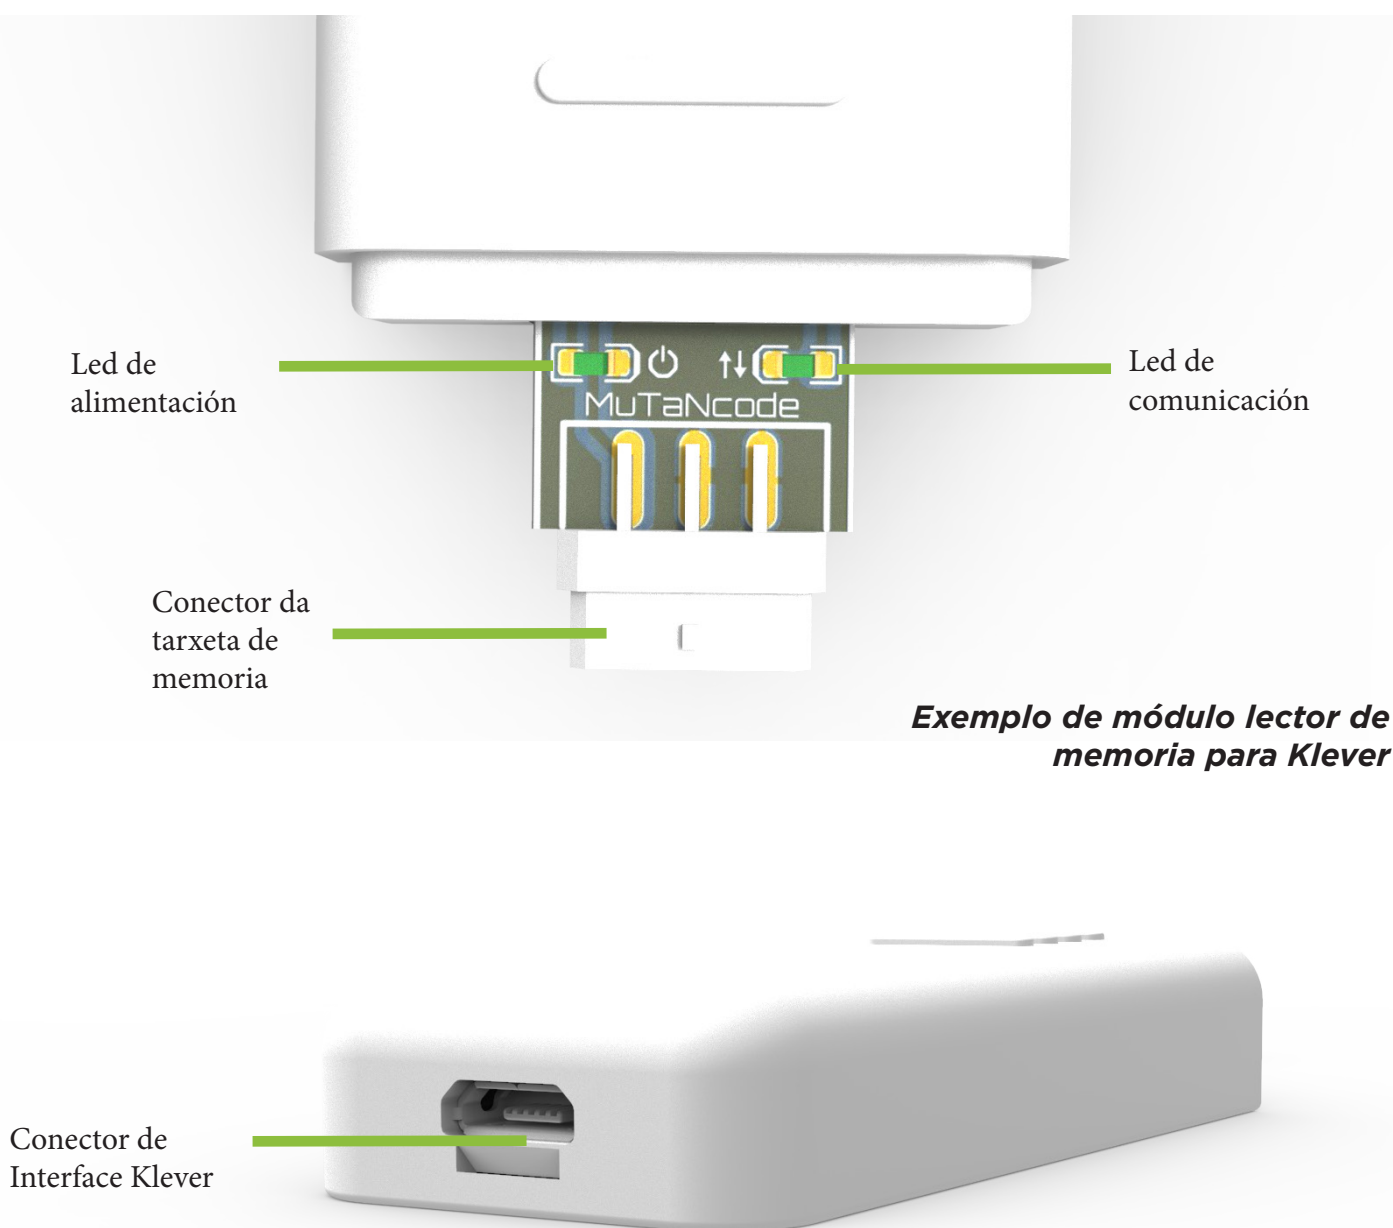

Funcionamento

Para utilizar un módulo, debe estar conectado ao cable micro USB do duplicador Kaptia Klever.

No extremo oposto, cada módulo ten un conector específico para cada tipo de memoria.

A aplicación guiarache a través de todos os pasos para realizar o proceso de lectura/escritura.

Como norma xeral, os pasos a seguir son os seguintes:

- 1 - Desconecte a alimentación do receptor
- 2- Retire a tarxeta de memoria do receptor
- 3- Conecta o módulo de lectura ao dispositivo Klever
- 4- Conecta a tarxeta de memoria ao módulo de lectura
- 5- Proceda á operación de lectura/escritura mediante a aplicación Klever
- 6- Cando remate, desconecta a tarxeta de memoria do módulo de lectura
- 7- Coloque de novo a tarxeta de memoria no receptor
- 8- Volve alimentar o receptor

Importante

Recoméndase desconectar o receptor da enerxía sempre que sexa necesario manipulado, para evitar que os datos da tarxeta de memoria se corrompan.

Indicadores luminosos

Os lectores de memoria xeralmente teñen 2 LED verdes. Un deles indica que o módulo recibiu enerxía do duplicador Kaptia Klever. O outro LED parpadeará cada vez que haxa comunicación entre ambos os dispositivos (módulo e duplicadora).

Características técnicas

Cor LED de alimentación	Verde
Cor LED de estado	Verde
Sistema compatible	Kaptia Klever
Actualizable	Non

Importante: o conector da interface Klever só debe usarse para a comunicación co dispositivo Klever. O uso deste conector para calquera outro propósito pode danar o dispositivo.